



Available on the
AppStore



Get it on
Google Play



UPRAVLJANJE SUSTAVOM KORISNIČKE UPUTE



alarm
automatika

b r i n e m o o z a š t i t i


Sadržaj

Upravljanje Ajax aplikacijom za pametne telefone	3
Pregled uređaja na sustavu.....	3
Upravljanje (SUSTAV BEZ PARTICIJA).....	4
UPRAVLJANJE (SUSTAV SA PARTICIJAMA)	5
PREGLED DOGAĐAJA	6
Upravljanje SpaceControl daljinskim upravljačem	7
Upravljanje Keypad dodirnom tipkovnicom	8
Kontakt - Alarm automatika poslovnice.....	9

Upravljanje Ajax aplikacijom za pametne telefone


Ajax protutrovani sustav je moguće upravljati sa Android ili iOS pametnim telefonima. Ovisno o dozvolama koje korisnik ima moguće je pregledati spojene uređaje, pogledati informacije o prostorijama, pogledati događaje te upravljati sa sustavom. Ovlasti su podesive za svakog pojedinačnog korisnika.

PREGLED UREĐAJA NA SUSTAVU

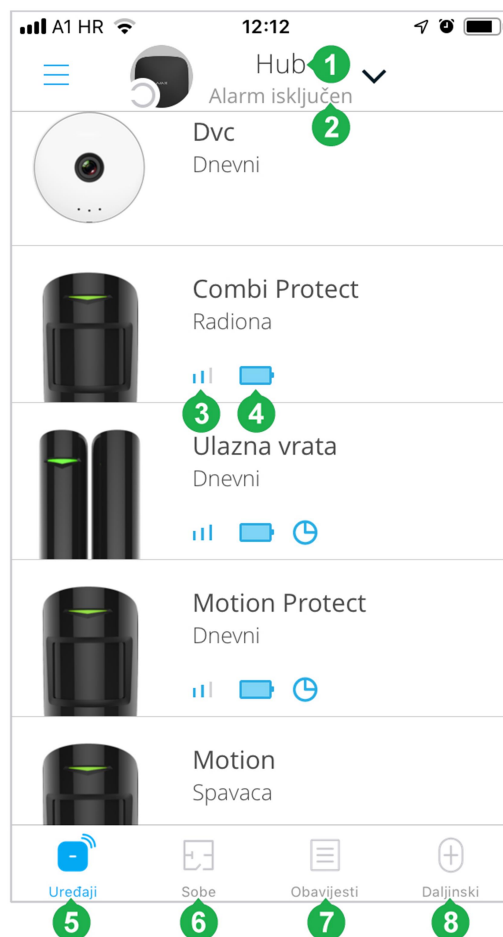

- 1 Naziv prostora / sustava
- 2 Status sustava
- 3 Jačina signala
- 4 Stanje baterije
- 5 Uređaji
- 6 Sobe
- 7 Događaji
- 8 Upravljanje


UPRAVLJANJE (SUSTAV BEZ PARTICIJA)

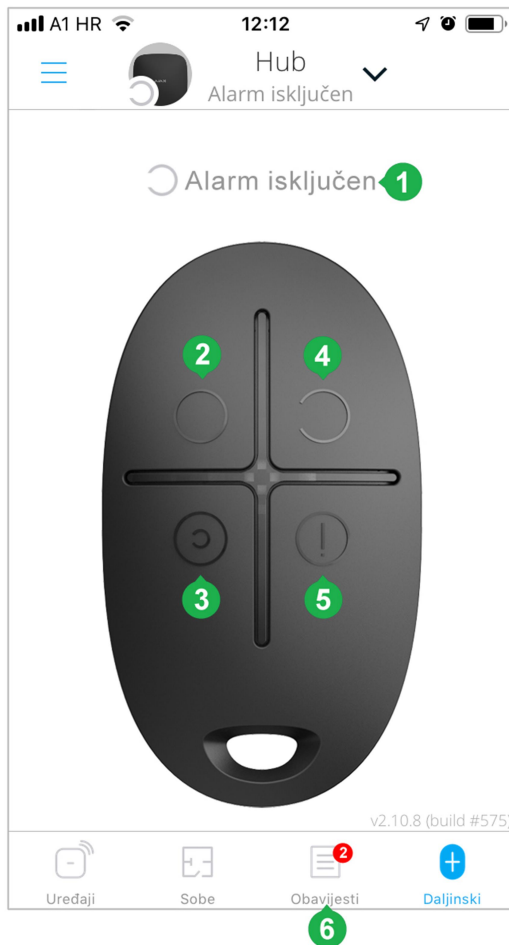

- 1 Trenutni status sustava
- 2 Uključenje
- 3 Djelomično uključenje
- 4 Isključenje
- 5 Panika
- 6 Nepročitane obavijesti

Potrebno je u alatnoj traci (na dnu ekrana) izabrati ikonu UPRAVLJANJE nakon čega se prikazuje slika daljinskog upravljača. Pritiskom na željenu naredbu sustav mijenja status te šalje obavijesti svim korisnicima sustava koji imaju uključene notifikacije, te ukoliko je tako podešeno šalje i dojavu na CDS

UPRAVLJANJE (SUSTAV SA PARTICIJAMA)

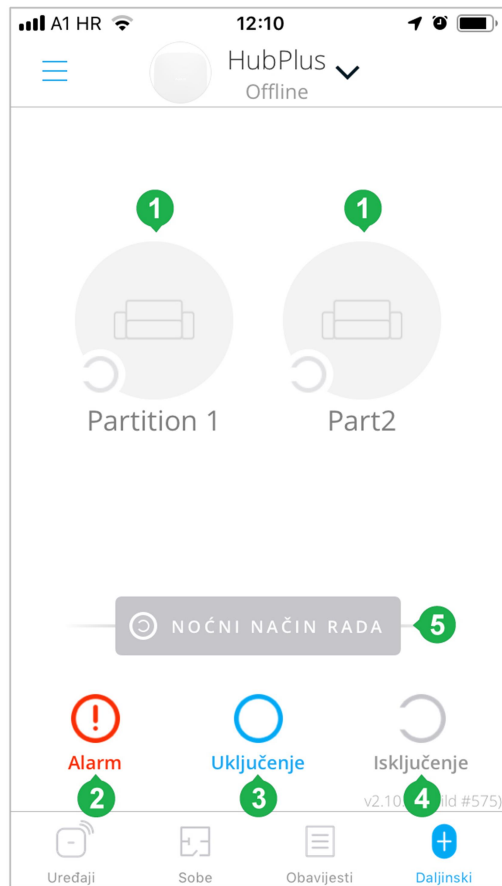


- 1 Upravljanje particijom
- 2 Panika
- 3 Uključenje svih particija
- 4 Isključenje svih particija
- 5 Djelomično uključenje / noćni režim

Ukoliko su uključene particije sustava izgled ekrana za upravljanje je izmjenjen. Korisnik ima prikazane sve particije za koje ima ovlasti. Moguće je upravljati sa svakom particijom zasebno korištenjem tipki za UPRAVLJANJE PARTICIJOM, odnosno uključiti ili isključiti sve pripadajuće particije korištenjem tipki za globalno upravljanje (UKLJUČENJE SVIH PARTICIJA / ISKLJUČENJE SVIH PARTICIJA).

PREGLED DOGAĐAJA

Pritiskom na ikonu DOGAĐAJI u alatnoj traci na ekranu se prikazuju svi pristigli događaji po kronološkom redu (ukoliko korisnik ima omogućen pregled događaja)

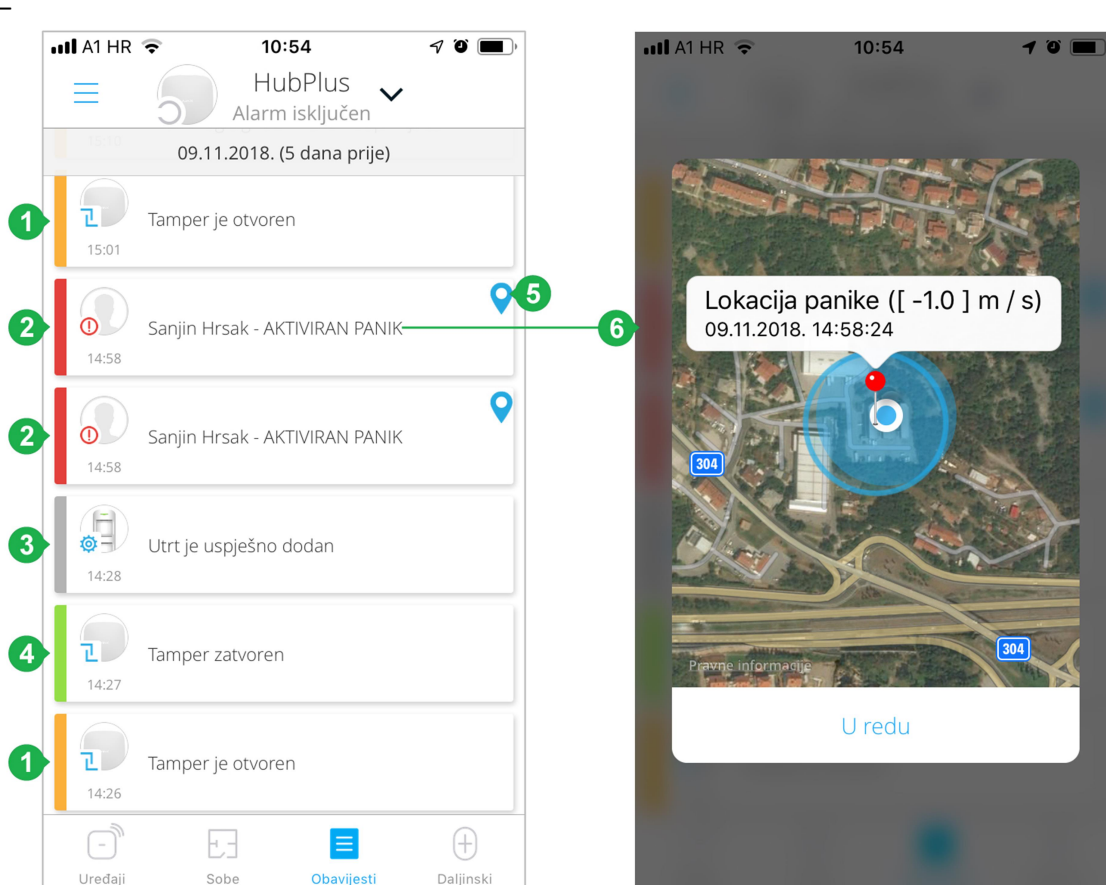

- 1 — Tehnički alarmi
- 2 — Alarmi, panik aktivacije
- 3 — Izmjene statusa sustava, izmjene konfiguracije
- 4 — Obnove alarmnih stanja, upravljanje izlazima
- 5 Geo lokacija mobilnog uređaja*
- 6 Lokacija panike

*Ukoliko je uključena GEOFENCE funkcija sustava prilikom pritiska panike na aplikaciji svi korisnici dobivaju notifikaciju sa oznakom . Pritiskom na samu notifikaciju prikazuje se GPS lokacija mobilnog uređaja sa kojega je odaslana panika (lokacija i vrijeme aktivacije panike). Za ovu funkciju mora biti uključen GPS na mobilnom uređaju te podešen GeoFence u Ajax HUB-u.

Upravljanje SpaceControl daljinskim upravljačem

Upravljanje sustavom je moguće sa pridodanim daljinskim upravljačem. LED indikacija po poslanoj, zaprimljenoj i izvršenoj naredbi zelene boje, dok ukoliko je upravljač van dometa bežičnog signala ili naredba nije izvršena crvene boje.



- 1 Cjelovito uključenje
- 2 Djelomično uključenje
- 3 Isključenje
- 4 Panika
- 5 Led indikacija

Panik tipka može biti podešena glasna ili tiha, odnosno moguće je onesposobiti aktivaciju panike sa daljinskog upravljača.


Upravljanje Keypad dodirnom tipkovnicom

Ajax Keypad daje mogućnost upravljanja sustavom pomoću šifri. Šifre mogu biti od 4 do 6 znamenki. Sama tipkovnica podržava šifre tipkovnice i korisničke šifre. Ovisno o podešenju tipkovnice uključenje (cjelovito ili djelomično) je moguće izvesti samo pritiskom na tipku za uključenje ili uz prvobitni unos šifre + tipka za uključenje, isključenje sustava se vrši isključivo upotrebom šifre + naredbe za uključenje. Osim regularne šifre tipkovnice podržavaju i DURESS šifru, odnosno šifru prisile. Upotrebom ove šifre sustav se regularno isključuje ali se i pošalje dojava o prisili korisnicima i dojavnom centru (ukoliko je tako podešeno).

Uz šifre same tipkovnice svaki prijavljeni korisnik (korisnik sa prijavljenom aplikacijom na sustavu) može koristiti personalnu šifru koju sam podešava unutar svoje aplikacije. U slučaju da se koristi personalna šifra potrebno je unijeti [0] [1] [*] [šifra] [naredba].

Tipkovnica može biti podešena da prihvaća samo internu šifru, samo personalne šifre ili obje.

Funkcijska tipka tipkovnice se može podesiti da aktivira paniku ili utišava požarni alarm, odnosno može biti i onemogućena

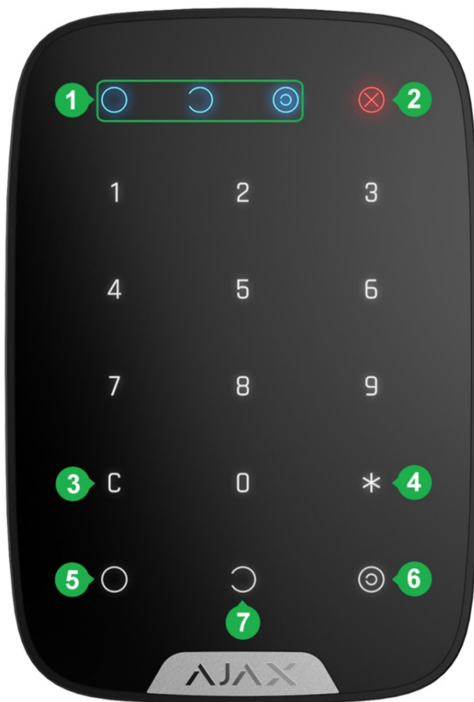

- 1 Signalizacija statusa
- 2 Signalizacija greške
- 3 Brisanje
- 4 Funkcijska Tipka
- 5 Tipka za cjelokupno uključenje
- 6 Tipka za djelomično uključenje
- 7 Tipka za isključenje

NAPOMENA:

Daljinski upravljači i tipkovnice mogu biti dodani na jednu particiju ili na cjeli sustav. Ukoliko se radi o uređaju dodanom na samo jednu particiju isti upravlja samo sa tom particijom. Ukoliko su dodani na cjelokupni sustav nije moguće birati sa kojom partijom se želi upravljati već naredbom korisnik uključi ili isključi sve particije sustava. Ova podešenja uređaja može raditi samo ADMIN.