

Protuprovalna alarmna centrala:
Naziv modela: Ajax Hub

Bežična protuprovalna alarmna centrala

HUB upravlja i koordinira rad Ajax protuprovalnog sustava uključujući i nadzirani rad do 100 bežičnih uređaja putem Jeweller bežičnog protokola na udaljenostima do 2000m otvorenog prostora bez prepreka. HUBom se upravlja putem mobilne aplikacije sa bilo koje lokacije, te za osiguran rad zahtijeva internet priključak (LAN ili GPRS). Pouzdanosti radi preporuča se korištenje oba dvije internet konekcije, LAN (putem lokalnog routera na objektu) i GPRS (putem SIM kartice providera po izboru). U slučaju bilo kojeg događaja osigurano je izvješćivanje prema AJAX Cloud servisu i korisniku sustava, te ukoliko je tako programirano i dojava na zaštitarski dojavni centar. HUB je opremljen i dodatnim akumulatorom koji osigurava do 14 sati rada sustava u slučaju gubitka mrežnog napajanja.

VAŽNO: Ove kratke upute sadže osnovne informacije o HUBu. Pije korištenja sustava preporuča se pregled kompletnih korisničkih uputa koje su dostupne na: ajax.systems/support/hubs_

IZBOR POZICIJE I INSTALACIJA

Potrebno je osigurati kvalitetnu i pouzdanu internet konekciju za HUB, da li putem GPRS i/ili LAN veze, te je stoga poželjno postaviti HUB blizu internet priključka i priključka mrežnog napajanja.

Ne ugrađujte HUB:

1. Izvan objekta (vanjska ugradnja).
2. Blizu metalnih objekata i ogledala kako ne bi dolazilo do smetnji i raspršivanja bežičnog signala.
3. Na mjestima sa izraženim smetnjama bežičnog signala.
4. Na/unutar mjesta na kojima temperatura prelazi dozvoljene vrijednosti.

SmartBracket nosač HUB-a pričvrstiti na podlogu sa vijcima ili načinom koji je jednako pouzdan. Vijci za pričvršćivanje nalaze se u pakiranju.

Pri likom ugradnje i korištenja HUB-a potrebno je pridržavati se osnovnim pravilima o radu sa električnim uređajima, kao i poštivati zakonske regulative o električnim/elektroničkim uređajima. Strogo je zabranjeno rastavljati uređaj pod naponom kao i korištenje oštećenog kabela za mrežno napajanje.

SPAJANJE I OSNOVNO POSTAVLJANJE

1. Pomicanjem SmartBracket nosača prema dole otvoriti zadnji panel HUB-a, spojiti kabel mrežnog napajanja i LAN kabel, te ugraditi SIM karticu pružatelja mobilnih usluga sa isključenim zahtjevom za PIN broj.
2. Uključiti HUB pritiskom tipke za uključenje u trajanju od 2 sekunda te pričekati minutu – logo na HUB-u mijenja boju sukladno o dostupnim mrežama. Ukoliko su obje konekcije dostupne (LAN i GPRS) logo će svijetliti bijelo. Ukoliko je boja loga crvena ili zelena potrebno je pratiti naputke u kompletnim uputama uređaja.
3. Instalirajte mobilnu aplikaciju ili otvorite web aplikaciju i kreirajte korisnički/instalaterski AJAX račun.
4. Prateći dospjele poruke prijavite HUB na aplikaciju – pojaviti će se na popisu uređaja te ažurirati podatke o uređaju unutar jedne minute.
5. Možete podesiti notifikacije događaja za svakog korisnika posebno: push notifikacije, SMS poruke ili pozive, detalje LAN i GSM/GPRS mreže kao i detalje oko rada Jeweller bežičnog protokola.

PRIJAVA HUB-a NA DOJAVU ZAŠTITARSKOG DOJAVNOG CENTRA

Omogućavanje dojava na DC korištenjem ContactID dojava se ostvaruje povezivanjem na neki od podržanih zaštitarskih kuća unutar izbornika „Zaštitarske tvrtke“.

TEHNIČKI PODATCI

Maksimalan broj bežičnih uređaja	100
Maximum broj logičkih soba	50
Maximum broj korisnika	50
Mrežno napajanje	110 - 250 V
Back-up baterija	Li-Ion 2 Ah (do 14 sati rada*)
Anti-tamper prekidač	Da
Frekvencija	868.0-868.6 mHz
Maksimalna izlazna RF snaga	Do 25 mW
Modulacija	FM
Radio signal	Do 2,000 m (otvoren prostor bez prepreka)
Komunikacijski kanali	GGSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS, Ethernet
Radna temperatura	Od 0°C do +50°C
Dimenzije uređaja	162.7 x 162.7 x 35.9 mm
Masa	330 g

* U slučaju neaktivne internet veze.

VAŽNE INFORMACIJE

Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti unutar svih zemalja članica EU.

Uređaj je u skladu sa osnovnim zahtjevima o ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Provedeni su svi bitni radijski testovi.



OPREZ: POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE UKOLIKO JE BATERIJA ZAMIJENJENA SA NEODGOVARAJUĆIM MODELOM. ISTROŠENE BATERIJE ODLAGATI SUKLADNO ODREDBAMA

KOMPLETAN SET

1. Hub.
2. Kabel mrežnog napajanja.
3. LAN kabel.
4. Kit za ugradnju.
5. GSM start paket. **
6. Kratke korisničke upute.

** Nije dostupno u svim zemljama.

JAMSTVO

Jamstvo za Ajax Systems Inc. Uređaje je pravovaljano u trajanju od 2 godine od dana kupnje i ne odnosi se i na isporučene baterije u uređajima. U slučaju neispravnog rada uređaja obratite se ovlaštenom instalateru, u 50% slučajeva nedostatke je moguće riješiti sa izdvojene lokacije!

Potpuni tekst jamstva dostupan je na web stranici: ajax.systems/warranty


Korisnički ugovor: ajax.systems/end-user-agreement

Tehnička podrška: support@ajax.systems


FUNKCIONALNI DIJELOVI



1 - Logo sa svjetlosnim indikatorom.

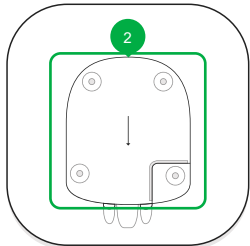

2 - SmartBracket ploča za pričvršćivanje

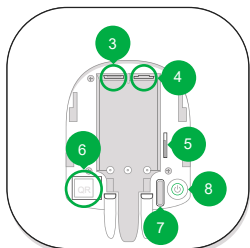

3 - Priključnica za kabel mrežnog napajanja 220VAC.
4 - Priključnica za LAN kabel.
5 - Utor za SIM karticu (GSM/GPRS Micro SIM kartica).
6 - QR kod.
7 - Tamper prekidač.
8 - Prekidač za uključenje/isključenje.