



Alex sigurnosni komplet (WiFi ili 4G verzija)

Upute





SADRŽAJ

I.	Značajke	1
1.1	Primjer proizvoda	1
1.2	Dijagram kućne instalacije	2
II.	Postavljanje Alex Home aplikacije	3
2.1	Preuzimanje Alex Home aplikacije	3
2.2	Povezivanje centralne jedinice na aplikaciju	3
2.3	Promjena postavki u aplikaciji	7
III.	Montaža i povezivanje dodataka	9
3,1	Sigurnosni panel.....	9
3,2	Senzor ulaza	13
3,3	Senzor pokreta	15
3,4	Daljinski	16
3,5	Višenamjenska tipka --- tipka za zvono na vratima/SOS	17
IV.	Kako koristiti panel	18
4.1	Sučelje panela	18
4.2	Uvod u izbornike	18
4.2.1	Dodatni uređaji	19
4.2.2	Telefon	21
4.2.3	Sigurnost	23
4.2.4	Postavke	24
V.	Rješavanje problema i održavanje	25
VI.	Jamstvena pravila	26

Značajke

1.1 Primjer proizvoda

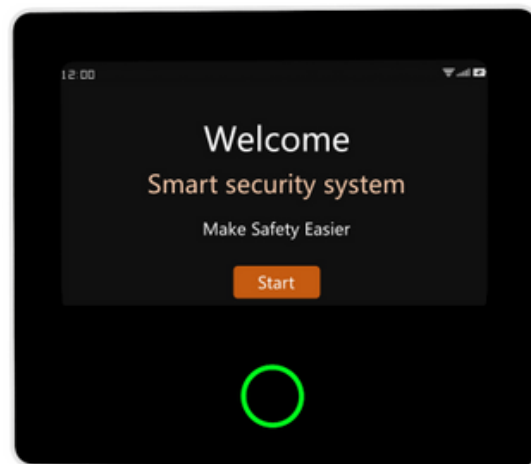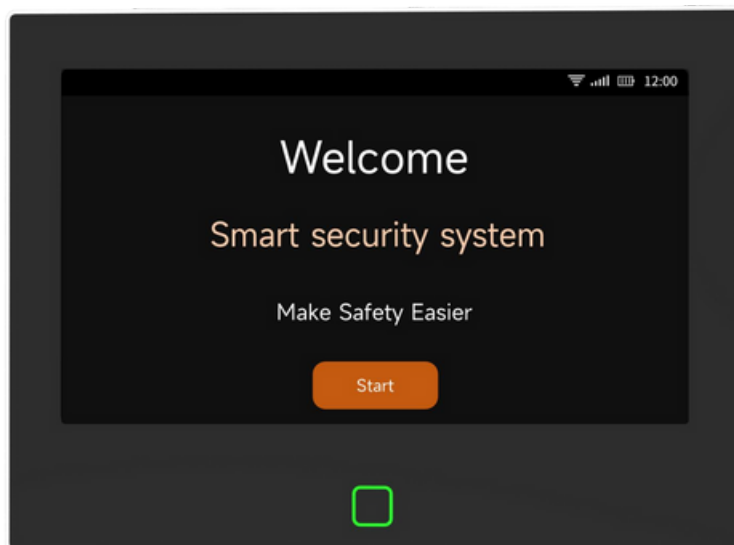

CENTRALNA JEDINICA S EKRANOM

Centralno jedinica sigurnosnog sustava. Ova 5 ili 7-inčna Panel ima: do 1024X600px* IPS zaslon visoke razlučivosti, ugrađenu litijску bateriju od 5000 mAH. Ugrađena glasna sirena i zujalica, do 120dB. Napajanje 12V/1A ili Typec-5V/2A priključak za punjenje. 8 žičanih senzorskih zona*, prikladnih za prostore s unaprijed instaliranim ugrađenim linijama. Također povezuje sve vaše dodatke s aplikacijom, tako da možete kontrolirati svoj dom s bilo kojeg mjesta. *Ovisno o modelu

1.2 Dijagram kućne instalacije



II. Postavite Alex Home aplikaciju

2.1 Preuzmite ALEX HOME

Napomena:

Uključite panel, odaberite jezik i skenirajte QR kod na ploči za preuzimanje; Korisnici također mogu pretraživati Alex Home s Google playa ili skenirati QR kod u nastavku za preuzimanje.



- (1) Korisnici iOS-a, skenirajte QR kod za preuzimanje s Apple Store trgovine.
- (2) Korisnici Androida, skenirajte QR kod Google Playa za preuzimanje.
- (3) Nakon preuzimanja APP-a, omogućite sva dopuštenja za korištenje APP-a u postavkama telefona.
- (4) Registrirajte se ili se prijavite na svoj aplikacijuračun.


2.2 Povežite Panel na Alex Home app

Napomena:

- (1) Ovaj panel podržava samo WiFi mreže od 2,4 GHz. Provjerite je li vaš router ispravno postavljen i može li se spojiti na internet.
- (2) Prilikom dodavanja panela u Alex Home APP, uključite WiFi i Bluetooth na mobilnom telefonu i potvrdite da je mobilni telefon povezan na frekvencijski pojas od 2,4 GHz.

Koraci: (1) Za prvu upotrebu, molimo spojite sigurnosnu ploču na napajanje i uključite pomoćnu bateriju

prebacite stražnju stranu ploče u položaj "ON", zatim uđite u sučelje vodiča za rad. Ako ste ušli u glavno sučelje ili želite resetirati WiFi, kliknite na "Povezivanje"---"WiFi" i unesite zadani korisnički kod: 1234.

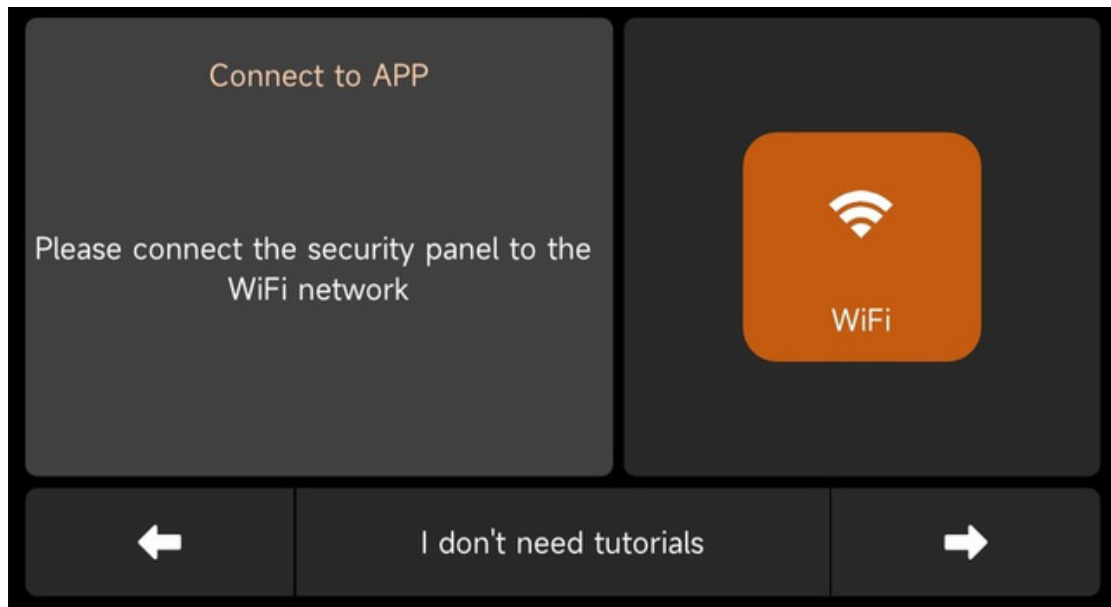


Sučelje vodiča za rad --- Pritisnite ikonu WiFi

(2) Pritisnite "Airlink" za ulazak u način WiFi uparivanja.




(3) **Na APP: Otvorite aplikaciju "Alex Home" i uđite u sučelje "Home".**


- A. Pritisnite "+" u gornjem desnom kutu sučelja i odaberite "Dodaj uređaj".
- B. Pritisnite "Dodaj" na području uređaja za otkrivanje.

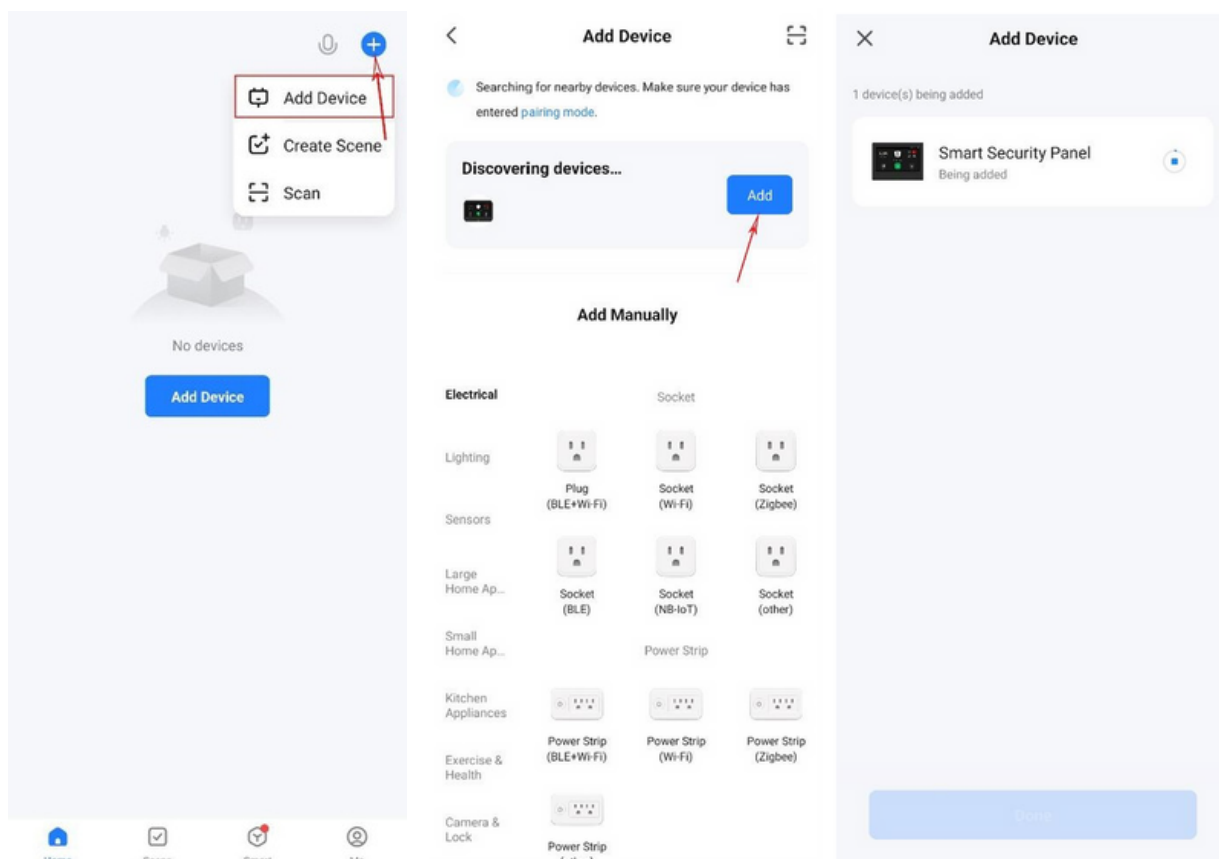


C. Unesite 2,4 Ghz WiFi ime i lozinku i kliknite "Dalje".

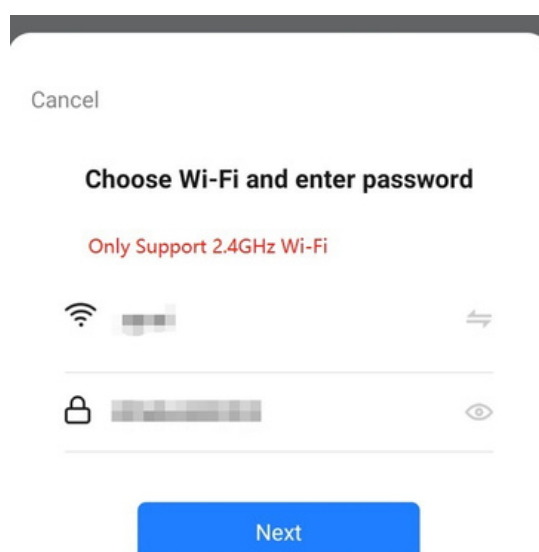

D. Uspješno uparen

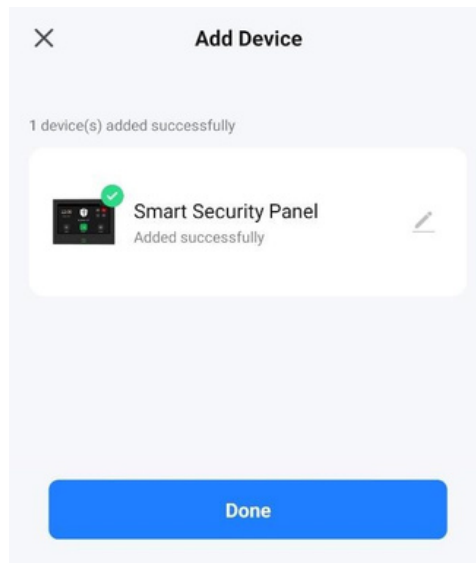


(4) Možete daljinski upravljati alarmnim sustavom na APP-u.

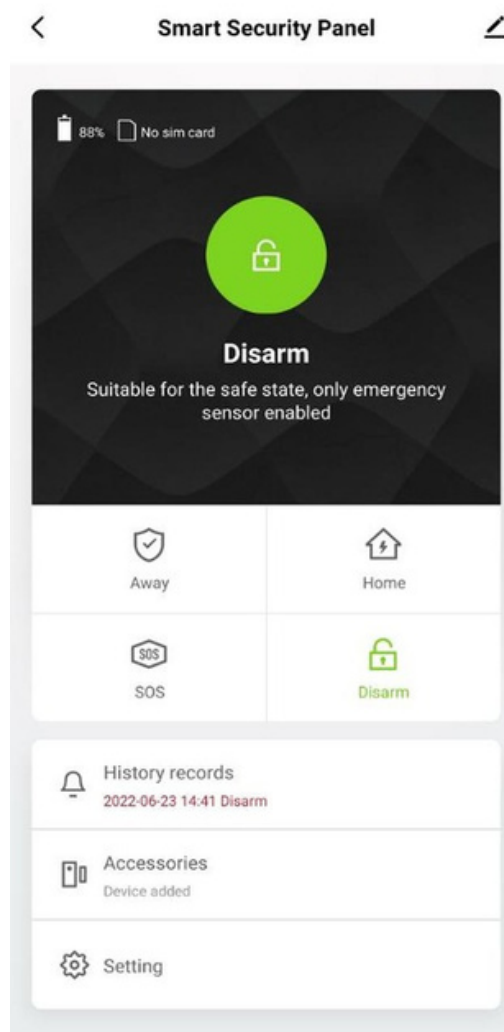

2.3 Postavke na APP-u


2.3.1 Dodaj uređaj

Pritisnite Pribor, pritisnite "+", a zatim aktivirajte pribor da biste dovršili uparivanje.

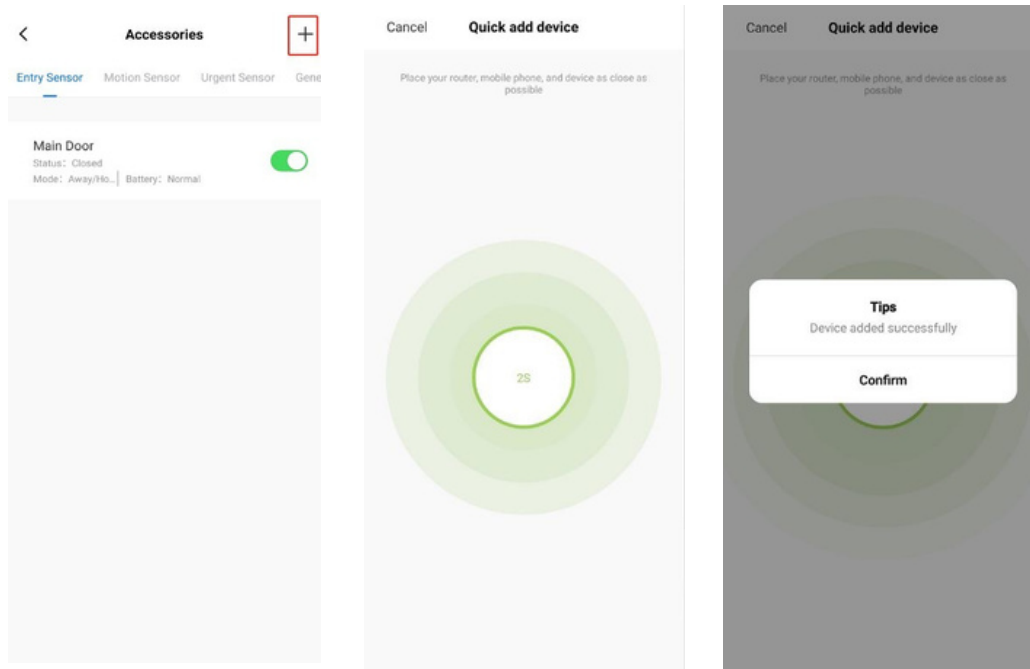


2.3.2 Preimenovanje uređaja

Imena dodataka mogu se preimenovati samo u APP-u, samo pritisnite "Naziv poduređaja" za uređivanje naziva.

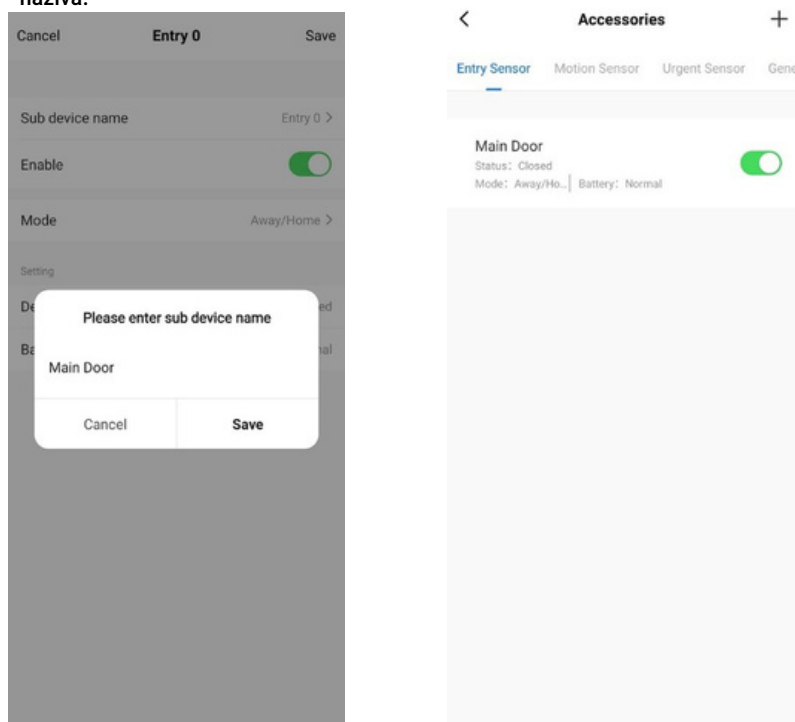

2.3.3 Dijeljenje

Panel može se upariti samo s jednom aplikacijom/računom, ali je možete dijeliti s više članova obitelji kako biste zajedno upravljali.

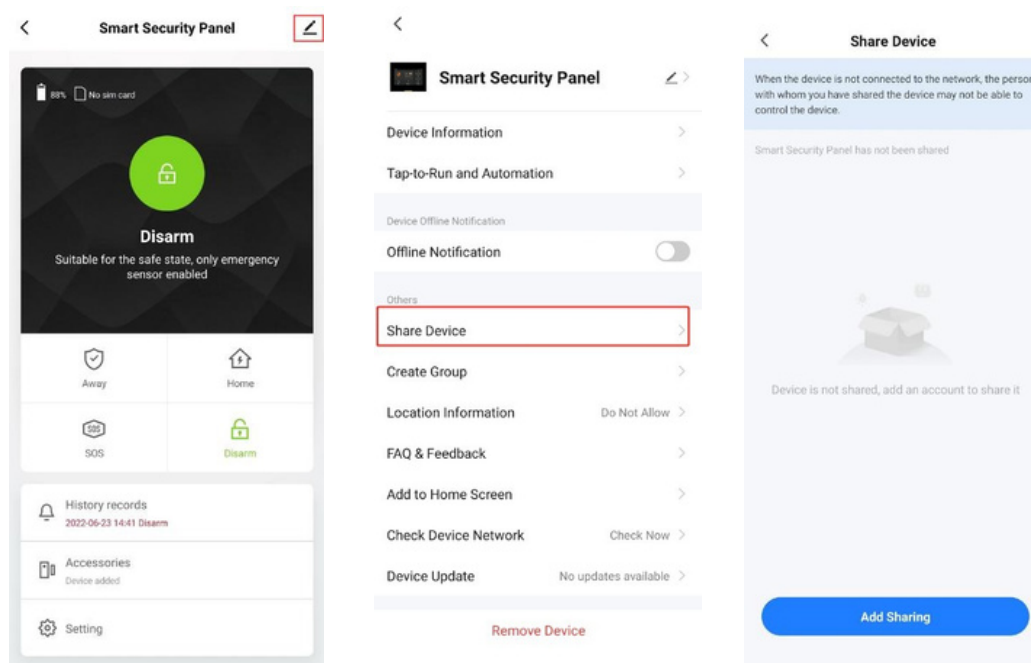

2.3.4 Ostale postavke

Pritisnite Postavke i možete izravno mijenjati postavke na sigurnosnoj ploči u APP-u.


Preko APP-a možete daljinski upravljati sigurnosnom pločom. Također možete postaviti vrijeme uključivanja i isključivanja, što je jednostavno i praktično.

III. Postavite sigurnosne uređaje


3.1 Panel

3.1.1 Dijagram instalacije


(1) Zidni nosač

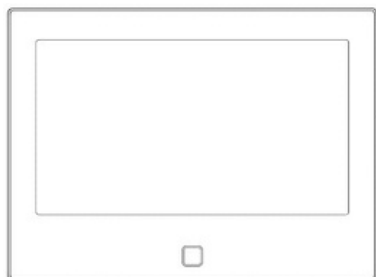


Panel x1

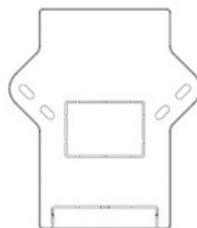


Zidna viseća ploča x1

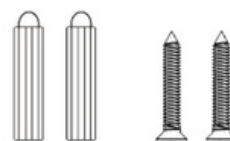

Vijci x 2

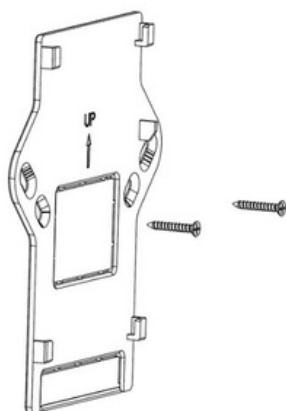


1. Postavite viseću ploču na zid pomoću vijaka. Napomena: Svi vijci moraju biti prikovani za zid, a ploča za vješanje mora biti paralelna.

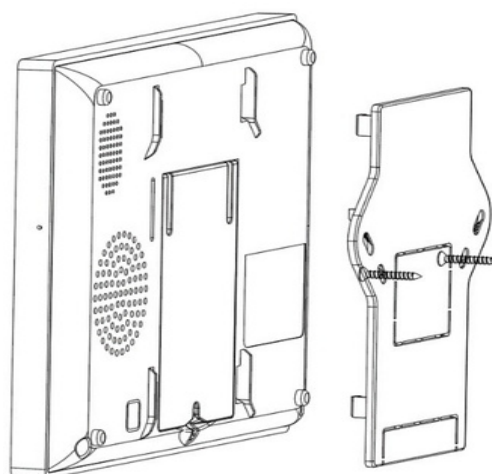

2. Poravnajte rupu na stražnjoj strani ploče s visećom pločom i postavite je. Napomena: Za skrivenu instalaciju žice, uklonite držač i spojnicu kabela.

(2) Postavljeno na radnu površinu


Dolazi sa stalkom na stražnjoj strani. Može se postaviti izravno na radnu površinu, bez rupa na zidu, i može se postaviti bilo gdje u domu.

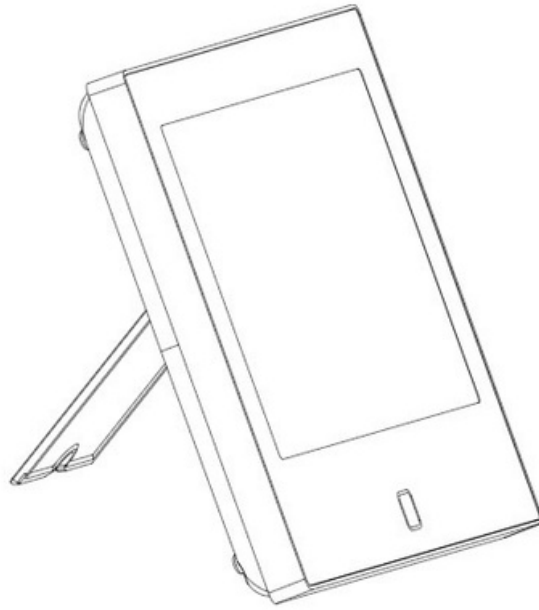


Napomena:

- 1) Instalira se u središtu kuće kako bi se olakšao prijem i prijenos signala. Instalirajte
- 2) ga bliže WiFi routeru. Izbjegavajte postavljanje svih uređaja na metalne površine,
- 3) kao i na nosive zidove.


3.1.2 Dizajn izgleda

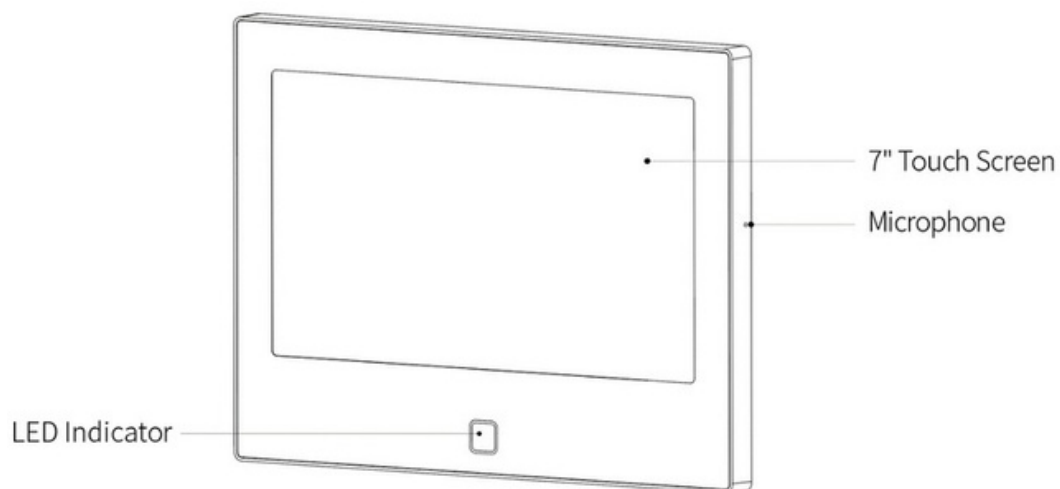

Pogled sprijeda

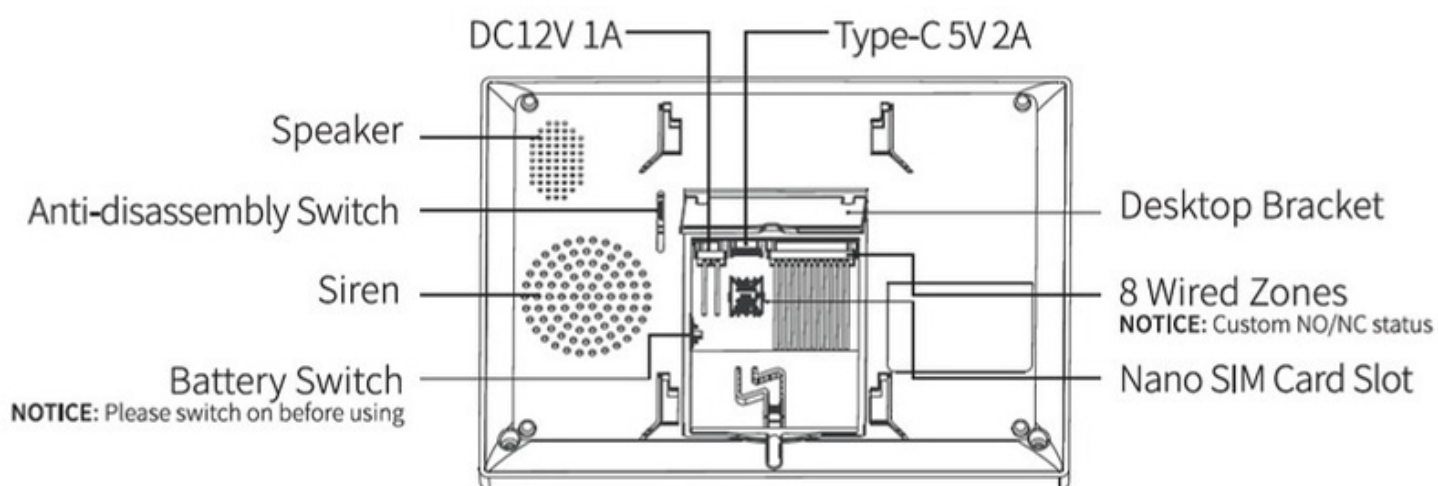

Pogled sa
stražnje strane

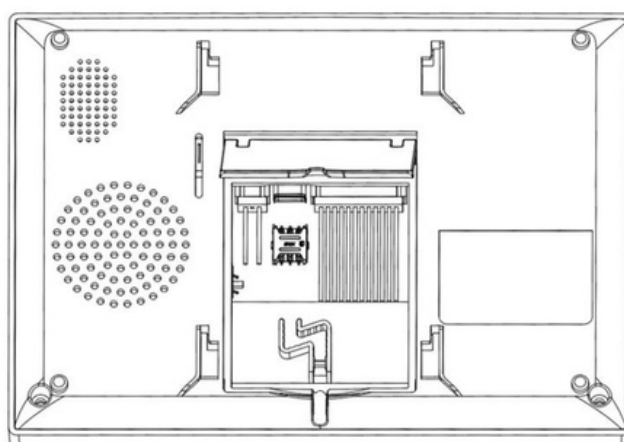

Glavni pogled
straga

3.1.3 Indikator:

Color	Panel status	Flashing	Panel status
Red	Alarming	Yellow/Green	Delay Arming
Yellow	Armed	Red/Green	Delay Alarming
Green	Disarmed		

3.1.4 Načini rada alarma

A. Načini alarma sigurnosne ploče

- Odsutan:** Panel je u stanju nadzora, kada se dodaci aktiviraju, sigurnost ploča će alarmirati.
- Kućni režim:** Kada je korisnik kod kuće, u ovom načinu rada, neka se područja mogu nadzirati i alarmirati.
- Deaktiviraj:** Panel poništava stanje nadzora, a samo SOS tipka ili pribor postavljen na način rada "Uvijek" može aktivirati alarm.

B. Dodatni načini rada :

- HOME :** Kada je Panel u stanju "Odsutan" ili "Kod kuće", nakon toga će se oglašiti alarm senzor se aktivira. Preporuča se da se vanjski senzor može postaviti na ovaj način rada.
- AWAY :** Kada je Panel u stanju "Odsutan", ploča će alarmirati nakon što senzor bude pokrenut. Preporuča se da se vanjski detektor može postaviti na ovaj način rada.
- ALWAYS** Bez obzira na stanje sigurnosne ploče, svaki put kad se senzor aktivira, ploča će alarmirati. Preporuča se postaviti ovaj način rada za curenje plina ili detektore dima itd.
- ISKLJUČENO** Panel neće odgovoriti na zahtjev alarma senzora postavljenog u ovom načinu rada.

Napomena:

Možete odabrati koji će senzori biti aktivirani u načinu rada Kod kuće i Odsutni, ili u oba, ili uvijek aktivni. Na primjer, ako želite izbjeći aktiviranje alarma kada ste kod kuće, možete postaviti određeni senzor u način rada Odsutan. Tada kada postavite ploču u stanje "Kuća", alarm se neće aktivirati, samo u stanju "Odsutan", alarm će se aktivirati.

3.2 Senzor ulaza


3.2.1 Povezivanje

- Na sigurnosnoj ploči: A. Na glavnom sučelju --- Veza --- Unesite korisnički kod (zadano: 1234). B. Pritisnite Senzor---"+ " ----Ulaz, a zatim postavite Mode, Odgodu i Napredne postavke.
- C. Pritisnite "+ Pair", zatim aktivirajte senzor za ulazak (samo odvojite dva dijela).
- D. Upareno uspješno, preimenujte senzore u APP-u.


3.2.2 Montaža

Senzor ulaska trebao bi biti instaliran na vratima ili prozoru (vidi sliku).

- A. Prvo obrišite područje na vratima ili prozoru i zalijepite dvostranu traku na dno.
- B. Odašiljač senzora za vrata (veliki) i magnet za senzor za vrata (mali) trebaju biti instalirani odvojeno. Oznake trokuta na odašiljaču i magnetu trebaju biti okrenute jedna prema drugoj, a udaljenost između njih je manja od 0,6".
- C. Kada se vrata ili prozor otvore nakon postavljanja, indikatorska lampica će svijetliti 2 sekunde kako bi označila da je postavljanje završeno.

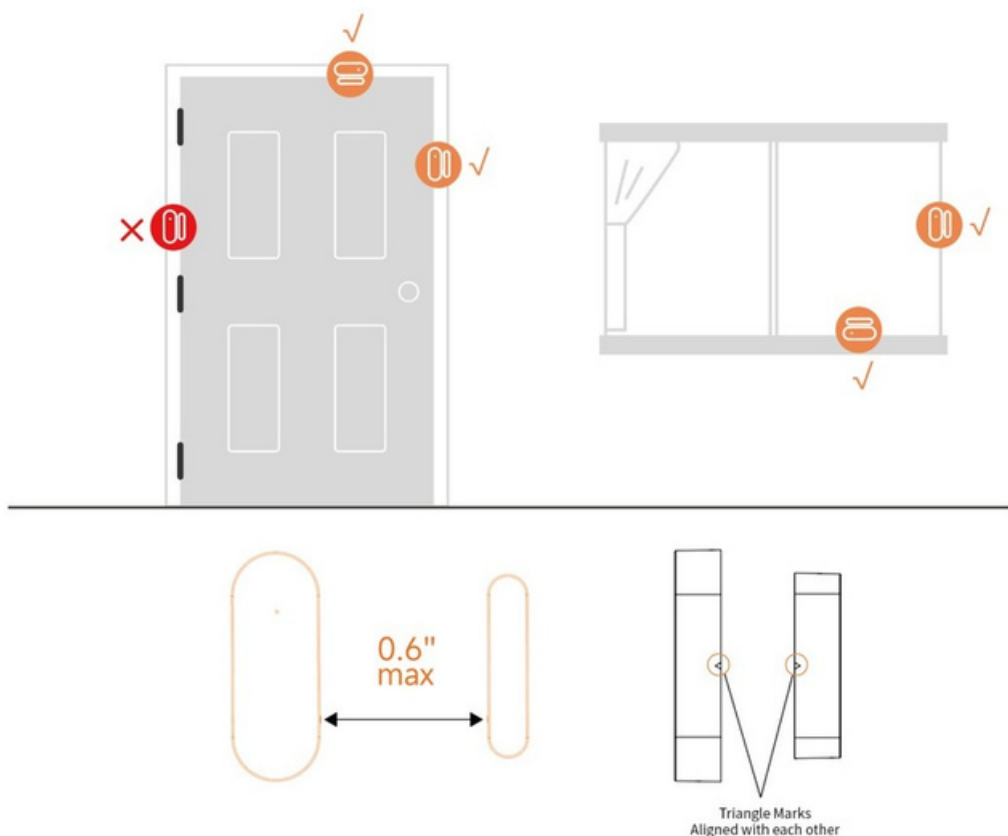


3.2.3 Zamjena baterije (ovisno o modelu)

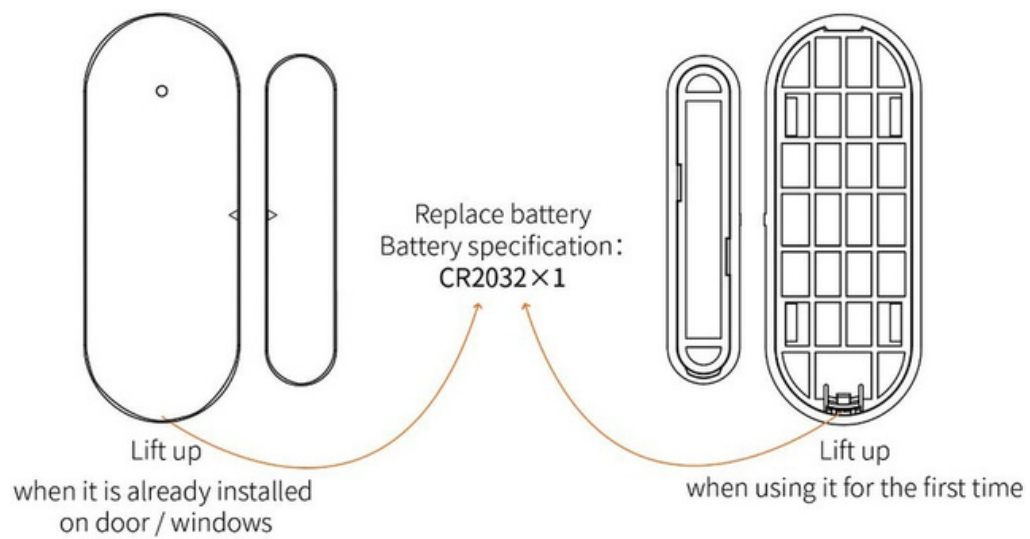

Senzor vrata A

Specifikacija baterije: CR2032×1

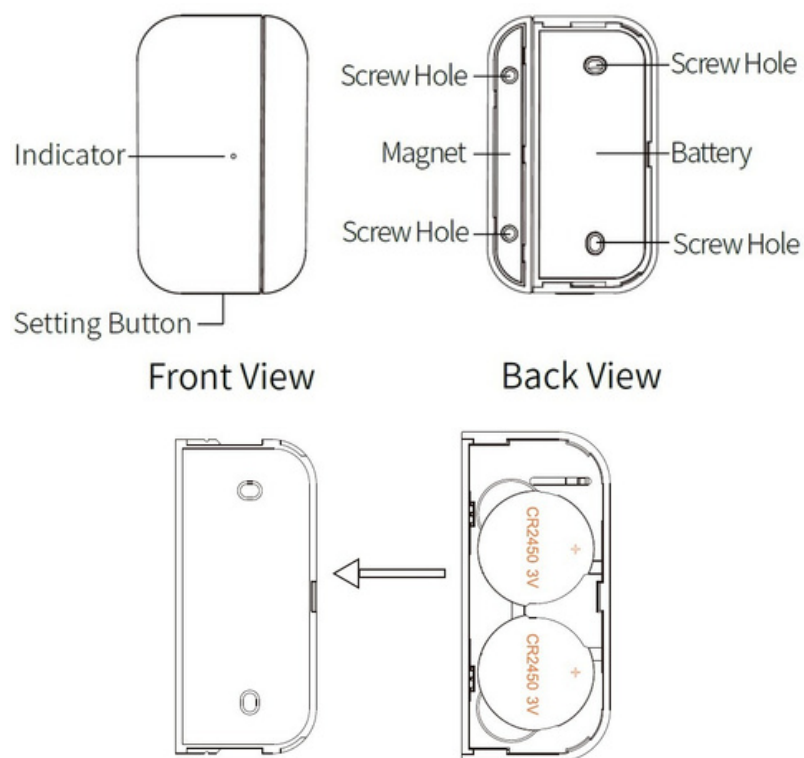

Senzor vrata B

Specifikacija baterije: CR2450×2

3.3 Senzor pokreta

3.3.1 Povezivanje

Na sigurnosnoj ploči: A. Na glavnom sučelju --- Veza --- Unesite korisnički kod (zadano: 1234).

B. Pritisnite Senzor---"+ " ----Kretanje, zatim postavite Mode, Odgodu i Napredne postavke. C.

Pritisnite "+ Pair", zatim aktivirajte senzor pokreta (samo mahajte rukama dok se svjetlo ne

upali). D. Upareno uspješno, preimenujte senzore u APP-u.


3.3.2 Montaža


A. Preporučena visina postavljanja je 79"-87" (2,0~2,2 m) iznad tla. Postavite ga u

B. kut ili na ravan zid, bez prepreka ili mrtvih točaka. Ne bi trebao biti izravno

C. okrenut prema hladnim i toplim otvorima ili hladnim i toplim izvorima. Kako biste

D. izbjegli lažne uzbune, pobrinite se da mu se kućni ljubimci ne mogu približiti.

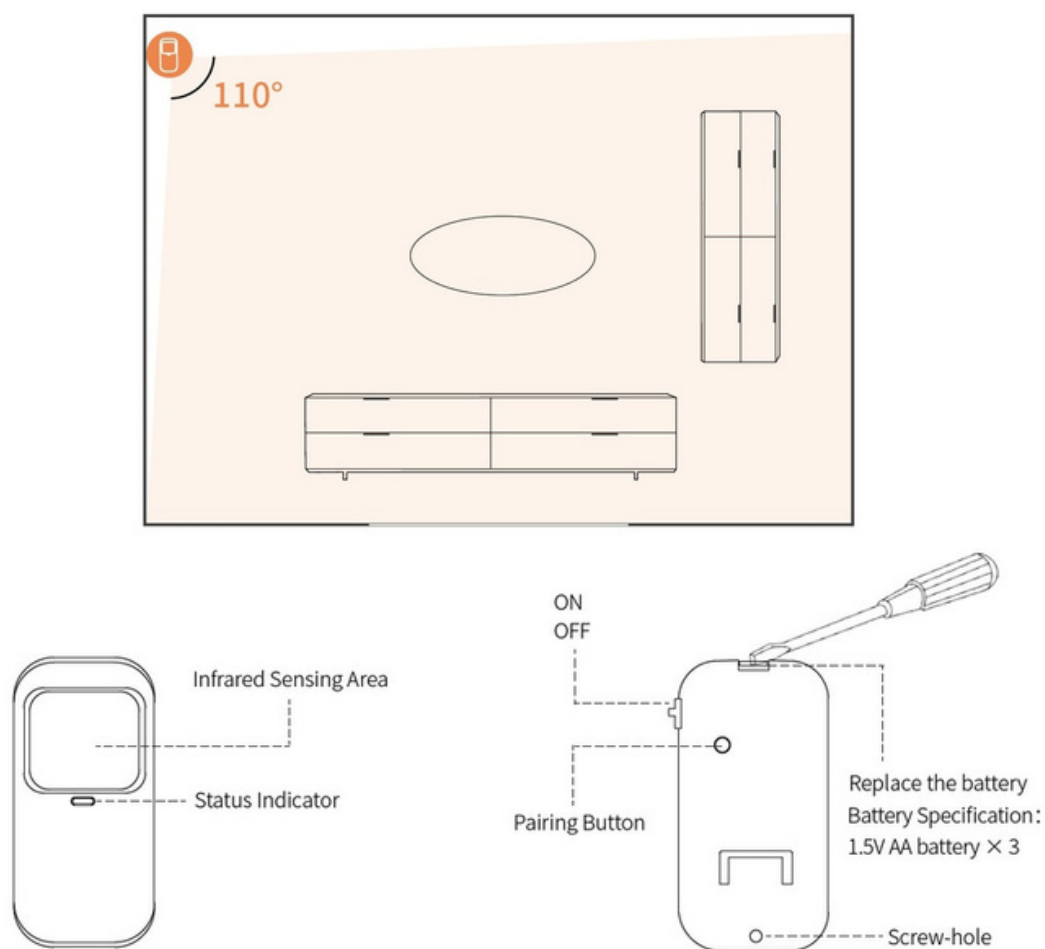

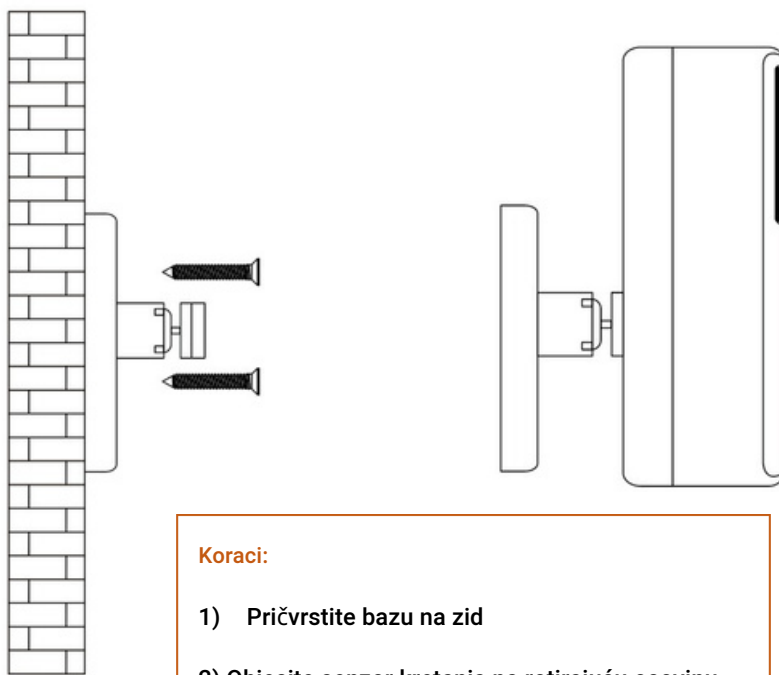

Koraci:

- 1) Pričvrstite bazu na zid
- 2) Objesite senzor kretanja na rotirajuću osovinu


3.4 Kontrolor

3.4.1 Povezivanje

Na sigurnosnoj ploči:

- A. Na glavnom sučelju --- Veza --- Unesite korisnički kod (zadano: 1234).
- C. D. Pritisnite upravljač Pritisnite " + ", zatim aktivirajte upravljač (pritisnite bilo koju tipku). Uspješno uparen, promijenite naziv kontrolera u APP-u.

Izgled Uvod

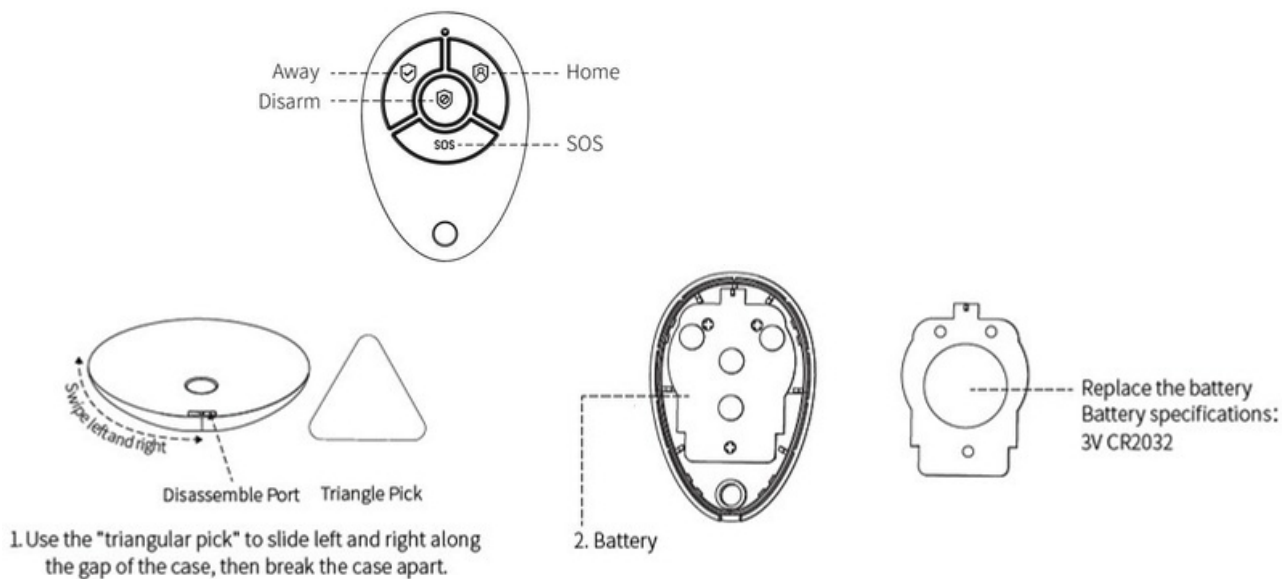

3.5 Višenamjenska tipka --- tipka za zvono na vratima/SOS

3.5.1 Konfiguriraj---Gumb za zvono na vratima

Na sigurnosnoj ploči: A. Na glavnom sučelju --- Veza --- Unesite korisnički kod (zadano: 1234).

Pritisnite Doorbell.

Pritisnite "+", zatim pritisnite tipku zvona na vratima.

D. Upareno uspješno, preimenujte senzore u APP-u.

3.5.2 Konfiguracija---SOS tipka



Na sigurnosnoj ploči: A. Na glavnom sučelju --- Veza --- Unesite korisnički kod (zadano: 1234).

prije Pritisnite Senzor---"+ " ----Hitno, zatim postavite naprednu
Kris postavku. Pritisnite "+ Pair", zatim aktivirajte SOS tipku.



D. Uspješno uparen, preimenujte SOS gumb na APLIKACIJI.

3.5.3 Instalirajte/zamijenite bateriju

a. Otvori poklopac:

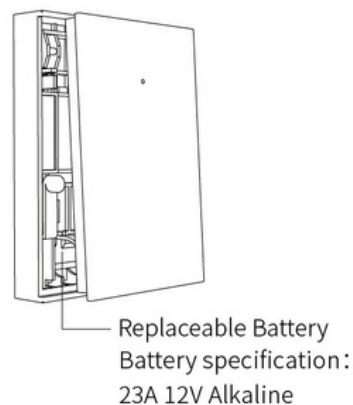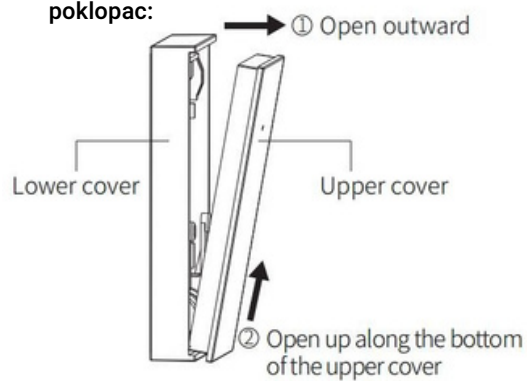


b. Zatvorite poklopac:

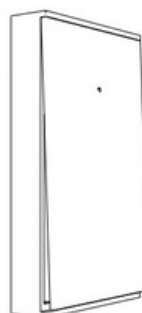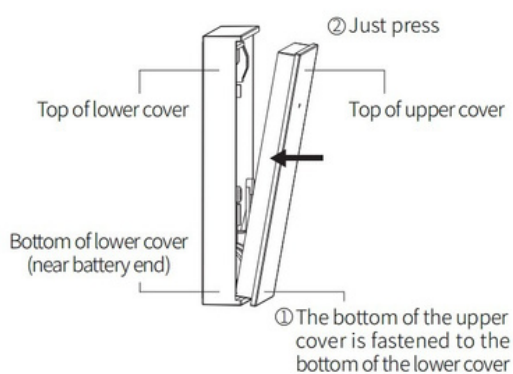

IV. Korištenje panela

4.1 Glavno sučelje

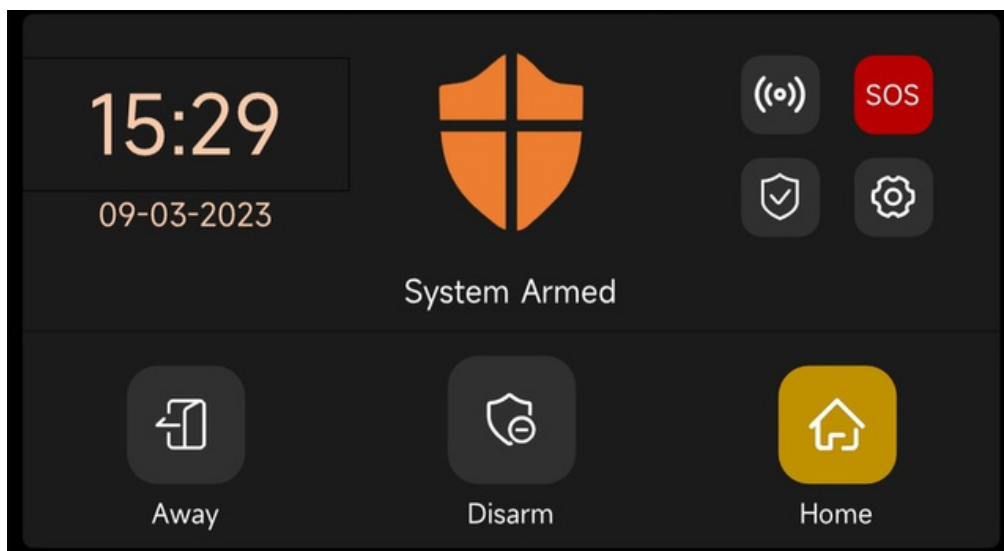

4.1.1 Status sustava


Ikona					
Status	Sustav je u stanju alarma	Sustav je aktiviran	Sustav je deaktiviran	Pribor prazna baterija	Otvorena vrata/prozor
Funkcija	Gumb za zapisnik: kliknite na ikonu za provjeru dnevnika alarma i dnevnika aktiviranja. Napomena: podržava do 160 zapisa alarma i 80 zapisa dnevnika.			Pritisnite ikonu za provjeru pribora	Pritisnite ikonu za provjeru senzora za ulazak

Ikona				SOS
Opis	Veza	Sigurnost	postavke	Pritisnite 1,5 s za aktiviranje alarma

4.2 Uvod u izbornik

4.2.1 POVEZIVANJE----Dodatna oprema

A. Sučelje

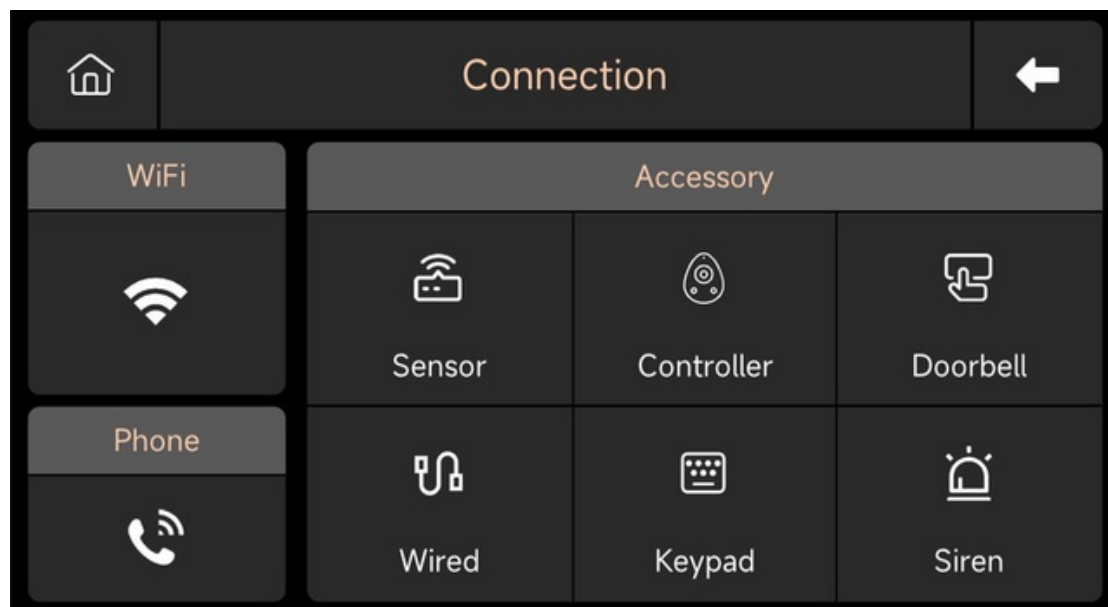


B. Bežični senzor

Unos: Upravljaite svim ulaznim senzorima.

Kretanje: Upravljaite svim senzorima pokreta.

Hitno: Detektori za hitne slučajeve kao što su SOS gumbi, detektori plina i detektori dima

Općenito: Ostali senzori ili detektori, dodajte ih ovdje.

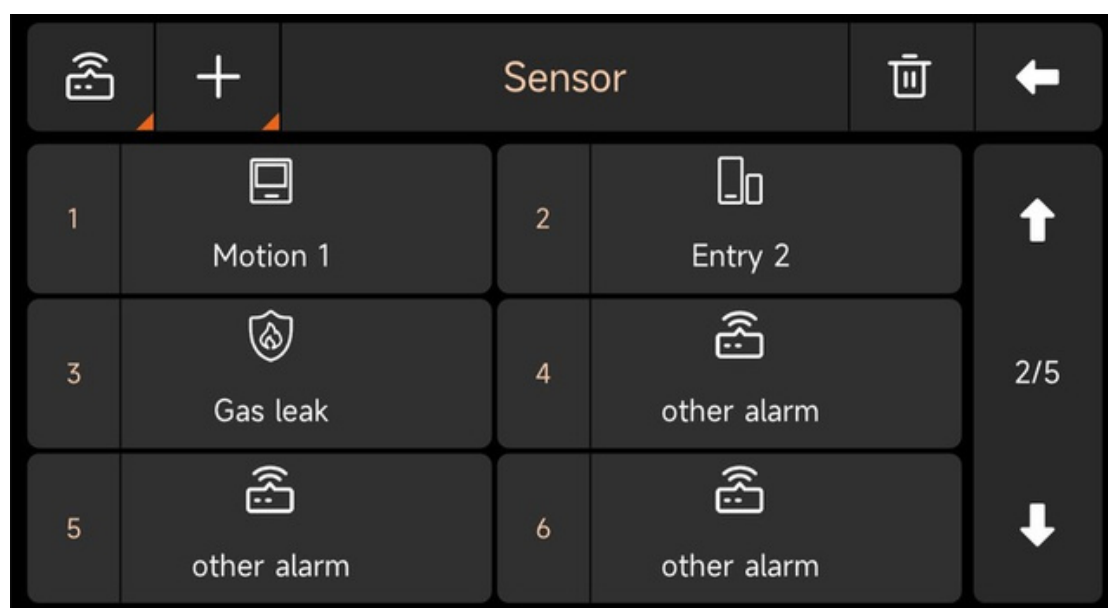

C. Upravljač: Upravljanje svim daljinskim upravljačima D.

Zvono na vratima: Upravljanje svim zvonima na vratima

E. Tipkovnica: Upravljanje svim tipkovnicama.


F. Sirena: Pritisnite za uparivanje bežične sirene

Napome

na:

- 1) Sigurnosni sustav podržava dodatnu opremu s 433MHz, ev1527.
- 2) Za senzore za ulazak druge marke, dodajte ih u "Opću" podršku za do
- 3) 160 senzora, 6 kontrolera, 6 zvona na vratima, 6 tipkovnica.

G. Žičani senzor * ovisno o modelu

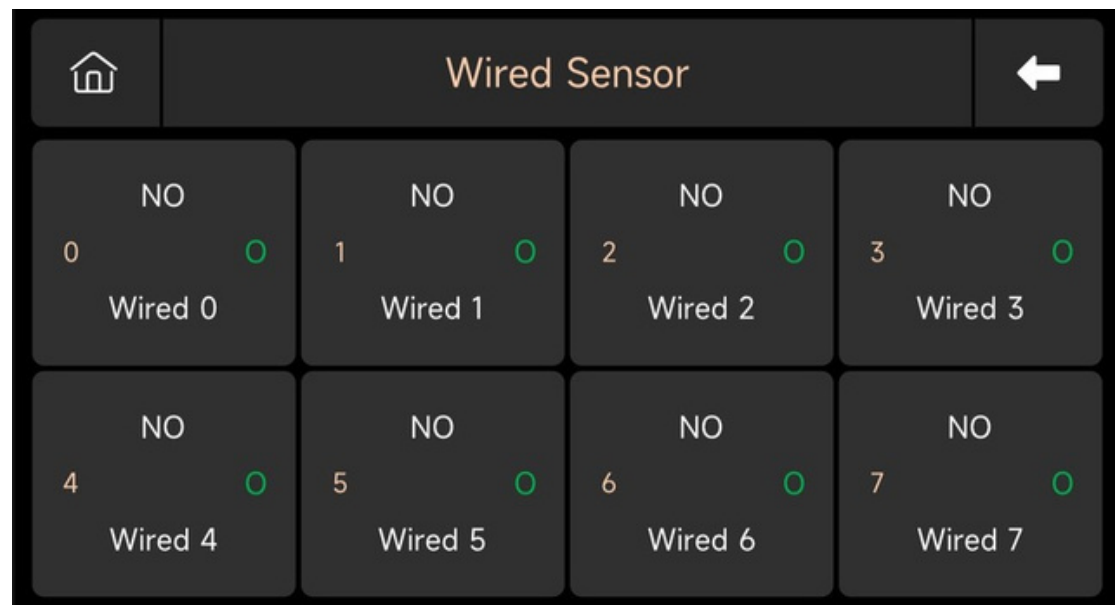

1) 8 Žičana zona: od Žičano 0 do Žičano 7


2) Wire Mode: NO/NC status se može prilagoditi

3) O/C znači normalno stanje; O/C znači abnormalno stanje


4) 0 žici: crne žice označavaju 4 COM terminala, a druge obojene žice povezuju 8 žičnih senzori;

4.2.2 Telefon* Ovisno o modelu

(1) Sučelje za telefonsko biranje

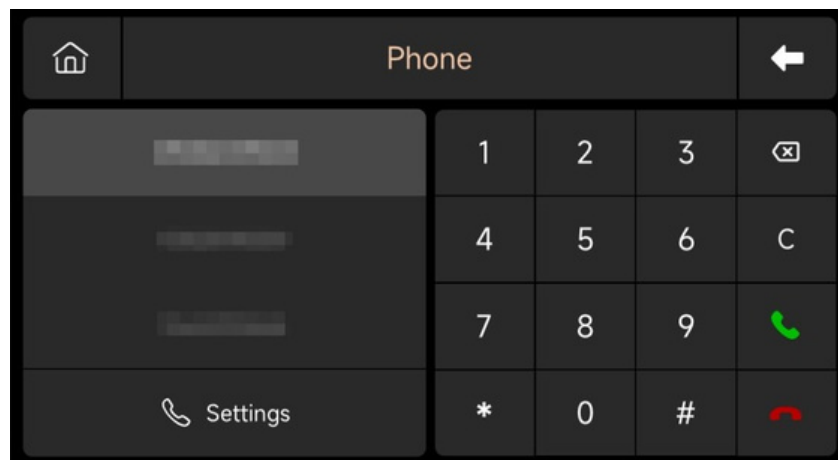

(2) Broj hitne službe

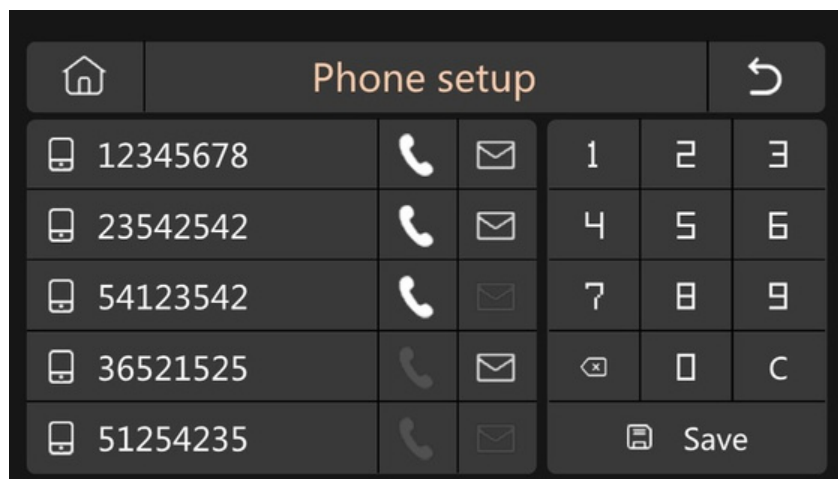

Primjer postavljanja

Upalite odgovarajuću ikonu telefona/SMS-a prema vašim potrebama

- 1) Format telefonskog broja: Ako se telefonski broj ne može uspješno birati ili poslati SMS, pokušajte dodavanje pozivnog broja ispred broja: 00XX, 0XX.
- 2) Pravila SMS/telefonskog alarma: Nakon što se alarm aktivira, Panel će poslati SMS poruke prema redoslijedu postavljenih brojeva. Nakon slanja tekstualne poruke, poziv će započeti s prvog telefonskog broja. Kada se prvi broj bira tri puta zaredom i nema odgovora, bira se drugi telefonski broj i tako dalje. Ako se odgovori na jedan od telefonskih brojeva, sljedeći telefonski brojevi neće biti birani.
- 3) Otključavanje SIM kartice: SIM kartica zahtijeva PIN kod, a operater obično postavlja PIN kod na nešto poput 1234 ili 0000. Prvo ga morate onemogućiti na telefonu.

(3) Panel za aktiviranje/deaktiviranje SMS naredbom. (Verzija firmvera treba biti 1.0.20 ili novija)

Poduzete su SMS naredbe i radnje ploče kako slijedi:


br.	SMS naredba	Radnje koje je poduzelo vijeće	Odgovoreno na SMS
1	away arm	Panel će biti u načinu rada "Odsutan"	Sustav aktiviran!
2	stay arm	Panel će biti u načinu rada "Home" će biti	Sustav aktiviran!
3	disarm	u načinu rada "deaktiviran"	Sustav deaktiviran!

Panel će odgovoriti porukom da potvrdi da je naredba uspješno izvršena.

NAPOMENA: Panel prihvaća samo SMS naredbe s telefonskog broja postavljenog u panelu. (Izbornik-->Telefon-->Postavke), SMS naredbe poslone s drugih mobilnih brojeva neće biti prepoznate i neće se poduzeti nikakve radnje.

4.2.3 Sigurnost

(1) Sučelje

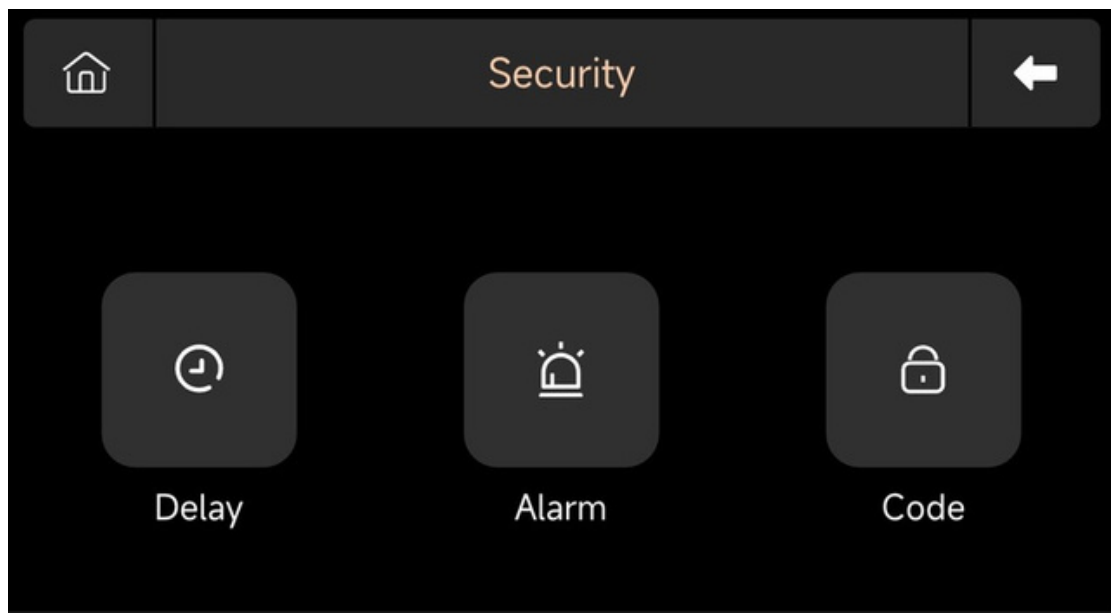

(2) Odgoda: Prilagodite vrijeme odbrojanja kada je alarm ili aktiviran.

(3) Kod:

- 1) Korisnička šifra: Zadana korisnička šifra je 1234.
- 2) Kod sustava: Zadani kod sustava je 9876.
- 3) Prikriveni kod: Prilikom unosa koda možete unijeti 5 do 8 znamenki prikrivenog koda, kao
sve dok sadrži ispravne 4 znamenke u nizu, može se prepoznati kao točan kod.
- 4) Razdoblje valjanosti lozinke: Nakon odabira, ne morate ponovno unositi lozinku unutar 2
minuta kada je ekran uključen.

(4) Alarm:

Lokalni alarm: Odaberite hoće li ploča emitirati zvuk alarma.


Alarm sirene: Odaberite hoće li vanjski signal emitirati zvuk alarma.

Zvučni signal sirene: Odaberite hoće li se sirena oglasiti prilikom aktiviranja/deaktiviranja ploče.

Odgoda zvučnog signala: Odaberite hoće li se oglasiti zvučni signal prilikom odbrojanja aktiviranja ili alarma.

4.2.4 Postavke

(1) Dijagram okvira

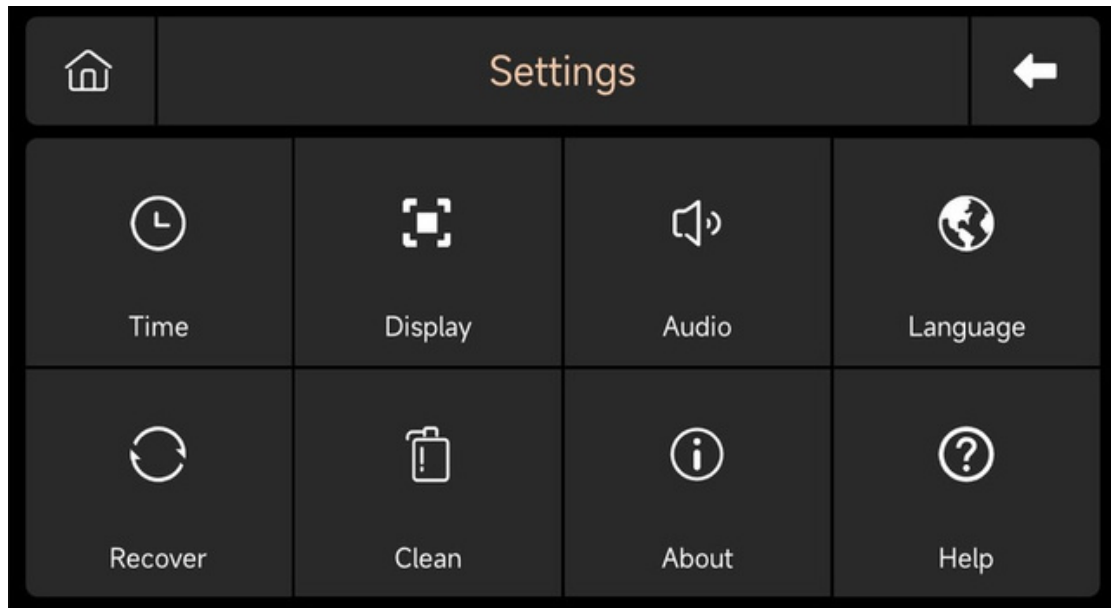

(2) Vrijeme: Postavite vrijeme i podesite format prikaza datuma.

(3) Audio: Podesite glasnoću, uključite/isključite zvučni signal tipke, ton glasa.

(4) Zaslona: Postavite vrijeme zaslona i svjetlinu.

(5) Jezik: engleski / njemački / русский / španjolski / talijanski
poljski / francuski / portugalski / nizozemski / 简体中文

(6) Oporaviti: Ponovno pokrenite ili resetirajte uređaj.

(7) Čišćenje: Zaslona će biti crn 1 minutu, lako se čisti.

(8) O: Informacije o parametrima uređaja: Model, Verzija, IMEI, itd. (9) Pomoć:

Korisnički priručnik

V. Rješavanje problema i održavanje

Neuspjeh	Razlog 1. Slaba baterija	Rješenje
Kvar daljinskog upravljača	2. Metalni lim odjeljka za baterije je u lošem kontaktu ili je korodirao 3. Kod nije uparen s panelom 4. Ne odgovara bežičnim parametrima ploče 1. Slaba baterija 2. Metalni lim odjeljka za baterije je u lošem	1. Zamijenite bateriju istog modela 2. Uklonite hrđu i prljavštinu s metalnih ploča 3. Ponovno uparite s pločom 4. Kupite pribor iste vrste s tehničkim parametrima
Kvar senzora vrata	kontaktu ili je korodirao 3. Kod nije uparen s panelom 4. Ne odgovara bežičnim parametrima ploče 5. Odašiljač senzora vrata i magnet postavljeni su predaleko 1. Slaba baterija 2. Metalni lim odjeljka za baterije je u lošem kontaktu ili je korodirao	1. Zamijenite bateriju istog modela 2. Uklonite hrđu i prljavštinu s metalnih ploča 3. Ponovno uparite s pločom 4. Kupite pribor iste vrste s tehničkim parametrima 5. Ugradite odašiljač senzora vrata i magnet jedan blizu drugoga
Kvar detektora pokreta	3. Kod nije uparen s panelom 4. Ne odgovara bežičnim parametrima ploče 5. Neispravan kut 1. Panel nije aktivirana 2. Nepravilna ugradnja dodataka, predaleko od ploče 3. Kod dodatne opreme ne odgovara ploči	1. Zamijenite bateriju istog modela 2. Uklonite hrđu i prljavštinu s metalnih ploča 3. Ponovno uparite s pločom 4. Kupite pribor iste vrste s tehničkim parametrima 5. Podesite kut ugradnje
Panel ne alarmira		1. Naoružavanje ploče 2. Podesite položaj pribora 3. Ponovno uparite s pločom
Udaljenost signala pribora za prijem ploče postaje kraća	1. Glavno napajanje je isključeno, a rezervno napajanje je nedovoljno 2. Postoje smetnje od sličnih proizvoda u blizini 3. Prijamni modul ploče je neispravan	1. Provjerite napajanje i ponovno uspostavite napajanje 2. Provjerite izvor smetnji i uklonite ga 3. Obratite se korisničkoj službi radi popravka

Hitni poziv nije upućen kada se aktivirao alarm	1. Panel nije aktiviran 2. Nije postavljen telefonski broj za hitne slučajeve 3. Neispravna instalacija dodatne opreme, predaleko od panela 4. Kodiranje se ne podudara 1. 2,4 GHz WiFi nije spojen 2. Trenutačni router nije kompatibilan s brzom	1. Uključite ploču 2. Ponovno postavite prema uputama 3. Podesite položaj dodataka 4. Ponovno uparite s pločom
Konfiguracija WiFi mreže nije uspjela	konfiguracijom 3. Oštećen WiFi modul 1. Pogreška uparivanja senzora vrata 2. Kod prekidača senzora vrata ne odgovara ploči 3. Postavljena je pogrešna vrsta alarma	1. Spojite se na WiFi od 2,4 GHz 2. Usvojite način konfiguracije WiFi žarišne točke ploče 3. Obratite se službi za korisnike radi popravka
Otvoreno upozorenje nije važeće		1. Potrebno je upariti šifru za otvaranje vrata ispravno 2. Dodaci su necertificirani uređaji 3. Postavite vrstu alarma kao glavni alarm na vratima i alarm na prozoru

VI. Deklaracija o opasnim tvarima

Naziv komponente	Štetna tvar					
	Dovesti (Pb)	Merkur (Hg)	Kadmij (Cd)	Heksavalentni krom (Cr(VI))	Polibromirani bifenili (UN)	Polibromirani difenil eteri (PBDE)
Metalni dijelovi	Oh	Oh	Oh	Oh	Oh	Oh
Plastični dijelovi	Oh	Oh	Oh	Oh	Oh	Oh

VII. Pravila jamstva

- (1) Obratite se našoj podršci u slučaju kvara tijekom jamstva.
- 2) Proizvodi imaju jamstvo od 24 mjeseca od datuma prodaje, a jamstveni uvjeti vrijede samo uz normalnu uporabu.
- 3) Oštećenje uzrokovano korištenjem okoline koja ne ispunjava zahtjeve ovog proizvoda nije pokriveno jamstvom.
- 4) Oštećenje proizvoda uzrokovano ljudskim djelovanjem i višom silom nije pokriveno jamstvom.

VIII. Napomene

Ovdje možete unijeti vaše lozinke kao i napisati napomene vezane uz postavu senzora:

