Model: J9

alex

Pametno video zvono

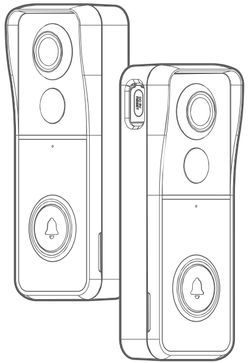

Upute za korištenje

V6.1.1

Zbog konstantnog unaprjeđenja proizvoda moguća su odstupanja od prikazanih ilustracija ili značajki.

1. Pametno video zvono

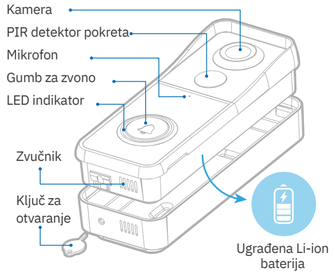

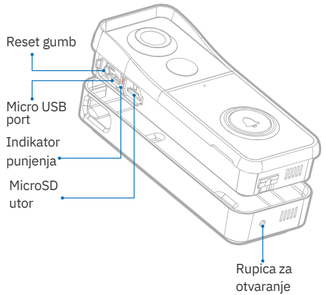

1. Unutarnje zvono

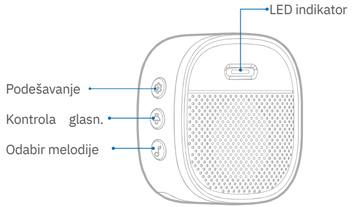

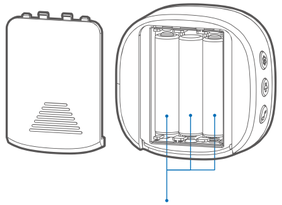

Pazite na polaritet baterija kod postavljanja.

3. Punjenje pametnog zvona

Prije instalacije uređaja na željeno mjesto, molimo vas napunite vaš uređaj držeći ga 8-10h na punjaču dok LED indikator iz crvenog ne svijetli plavo.

LED STATUS	SVOJSTVO
Crveno svj.	Baterija se puni
Plavo svj.	Potpuno napunjeno

Kabel za punjenje (nije dio isporuke):
USB adapter za punjenje (DC 5V 1A~2A), MicroUSB.

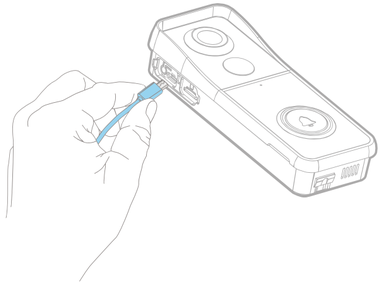

4. Preuzimanje aplikacije

Preuzmite Alex Home aplikaciju iz trgovine ili skenirajte niže prikazani QR kod kako bi preuzeli i instalirali aplikaciju.

5. Postavljanje pametnog zvona

Pritisnite gumb na vašem pametnom zvonu, trebalo bi treperiti crveno svjetlo (jednom svake sekunde). Ako ne treperi, pritisnite i držite reset gumb 5 sek za povratak na tvorničke postavke.

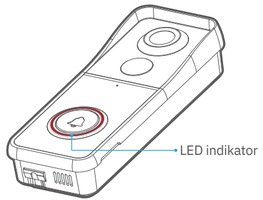

Upute za korištenje gumba
- Pritisnite 1 sek: za zvonjenje i aktivaciju;
- Pritisnite i držite više od 5 sek za gašenje uređaja.

Povežite uređaj kroz Alex Home aplikaciju prateći upute na ekranu aplikacije.

SAVJETI
- Inicijalnu postavu vršite blizu Wi-Fi routera.
- Vaš mobitel je spojen na 2.4GHz Wi-Fi.
- Provjerite je li zvono uključeno i da LED indikator treperi CRVENO. Ako ne, držite RESET gumb 5 sek.

•Signal WiFi mreže treba biti stabilan, obavezno unesite ispravan naziv i lozinku WiFi mreže.

LED STATUS	SVOJSTVO
Konst. crveno	Abnormalan rad uređaja
Treperi crveno (1/sek)	Čekanje WiFi veze
Treperi crveno (2/sek)	Povezivanje na Wi-Fi
Konst. plavo	Uređaj je povezan
Treperi plavo (1/sek)	Gledanje uživo
Treperi plavo (2/sek)	Firmware se nadograđuje

6. Uparivanje sa unutarnjim zvonom

Pritisnite gumb PODŠEAVANJE na unutrašnjem zvonu, sada je uređaj u načinu uparivanja i čeka signal pametnog video zvona.

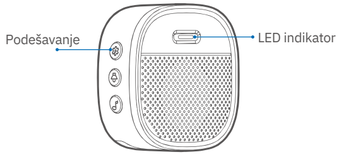

Pritisnite gumb na pametnom video zvonu. Uređaji će se upariti te će unutrašnje zvono napraviti zvučni signal te će indikator treperiti plavo.

Podešavanje
Pritisnite za način uparivanja/otkazivanje;
Pritisnite i držite 5sek za povratak na tvorničke postavke.

Podešavanje glasnoće
Pritistak mijenja razinu glasnoće:
level 1: 110 dB; level 2: 100 dB
level 3: 90 dB; level 4: 80 dB

Promjena melodije
Pritisnite i odaberite jednu od 4 melodije.

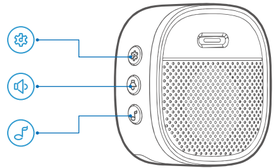

7. Instalacija pametnog video zvona

Odaberite mjesto za montažu.

Montaža pametnog zvona.

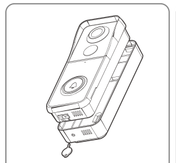

A Uklonite nosač umetanjem ključa/igle.

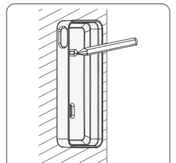

B Označite rupe za bušenje

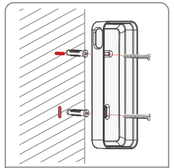

C Montirajte nosač koristeći vijke i pribor za montažu.

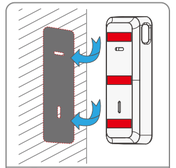

D Za montažu na ravne površine možete koristiti samoljepljivu traku.

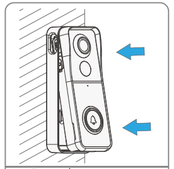

E Postavite zvono na stražnji nosač i gurnite uređaj na mjesto

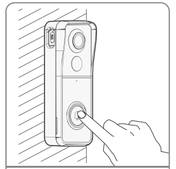

F Gotovo! Pritniste gumb da biste testirali!

8. Jamstvo

Jamstvo na uređaj iznosi 24 mjeseca

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od dana prodaje uz obavezno predočenje računa.

Za više informacija obratite se Alex Shop podršci na:
info@alex.shop
ili na telefon:
072 700 900

9. Rješavanje problema i česta pitanja

1: Radi li pametno video zvono na bateriju?
Da, u uređaju se nalazi ugrađena Li-Ion baterija. Zahvaljujući tehnologiji male potrošnje energije, potpuno punjenje traje više od 2 do 3 mjeseca u našem laboratorijskom testnom okruženju (uvjeti laboratorijskog testiranja: 10 događaja po danu, 15 sekundi video snimanja po događaju).

2: Podržava li konstantan izvor napajanja?
Ne, uređaj ne podržava konstatan izvor napajanja i nije ga moguće spojiti na postojeću instalaciju i napajanje. Uređaj radi samo pomoću baterijskog načina.

3: Može li se uređaj upariti sa starim unutarnjim zvonom (mehaničkim zvonom)?
Ne. Zvono dolazi s bežičnim unutarnjim zvonom na baterije koje upozorava ukućane da je netko pritisnuo vanjsko pametno zvono. Ovo zvono je 100% bežično, možete ga postaviti bilo gdje želite. Udaljenost prijema signala na otvorenom prostoru je veća od 100 metara.

5: Može li se podesiti zona detekcije pokreta?

Da, moguće je. U postavkama pametnog zvona moguće je podesiti zonu detekcije pokreta.

6. Snima li videozapise pametno zvono?

Da, uređaj snima videozapise sa zvukom na MicroSD karticu kod detekcije pokreta. Snimke je moguće pregledati pomoću Alex Home aplikacije.
Moguće je podesiti obavijesti kod detekcije osoba.
Kod pritiska na tipku na zaslonu mobitela vam dolazi video-poziv te možete uključiti mikrofon na mobitelu i razgovarati sa osobom ispred pametnog zvona.