


Go Series G450 with Solar Panel 2

Go Series G450 upotrebljava mobilnu mrežu 3G/4G LTE te ima baterijsko/solarno napajanje pa uvelike smanjuje probleme s umrežavanjem i ožičenjem. Uz visoku razlučivost od 4K (8 MP) UHD ovaj model nudi iznimnu oštrinu slika i videozapisa, uz prikaz detalja precizniji no ikada prije. Omogućuje i širokokutni prikaz od 355° te nagib od 140° za nadzor većih područja. Zahvaljujući dugotrajnoj bateriji i solarnoj ploči kamera može raditi bez prestanka.

1. Specifikacije

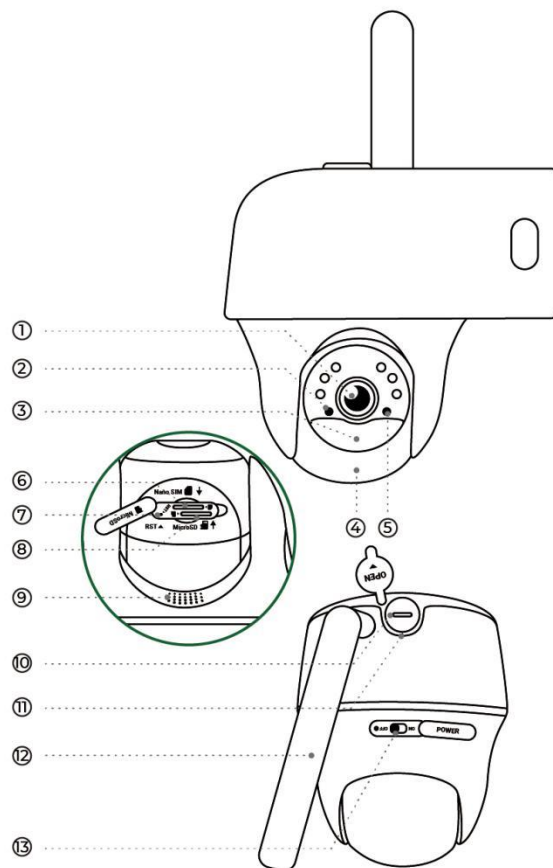

1	Leća
2	Senzor dnevne svjetlosti
3	Ugrađeni PIC Senzor
4	Ugrađeni mikrofoni

5	Statusni LED
6	Utor za Nano SIM karticu
7	Otvor za resetiranje
8	Utor za MicroSD karticu
9	Zvučnik
10	USB-C kabel
11	Statusni LED baterije
12	Antena
13	Prekidač za uključivanje/isključivanje

Statusno svjetlo

Napomena:

Ako se kamera uspješno poveže s mrežom, u stanju mirovanja statusni LED neće svijetliti.

Statusno svjetlo	Status kamere
Crveni LED isprva svijetli postojano, a zatim počinje treperiti	Kamera ne može prepoznati SIM karticu ili SIM kartica ima PIN.
Crveni LED isprva svijetli postojano, a zatim polako treperi približno svake sekunde	Kamera ne može registrirati mobilnu mrežu.
Crveni LED isprva svijetli postojano, a zatim brzo treperi oko 3 puta u 1 s	Podatkovni poziv nije uspio ili zahtijeva unos APN-a (naziva pristupne točke).
Crveni LED svijetli postojano pa plavi LED počinje treperiti i potpuno se isključuje	Povezivanje s mrežom nije uspjelo.
Crveni LED svijetli postojano pa plavi LED počinje treperiti i ostaje svijetliti	Povezivanje s mrežom uspjelo je.

2. Postavljanje i instalacija

Postavljanje kamere

Što je u kutiji?

Napomena: Sadržaj paketa može varirati i ažurirati se ovisno o različitim verzijama i platformama, informacije u nastavku svakako uzmite samo kao referentne. Stvarni sadržaj paketa ovisi o najnovijim informacijama na stranici o proizvodu.

Go Series G450 with Solar Panel 2



Go Series G450 with
Solar Panel 2




Nosač



Unaprijed ugrađena
MicroSD kartica od 32 GB



USB-C kabel



Šablona za
montiranje



Paket vijaka



Vodič za brzo
postavljanje



Igla za
resetiranje

Aktiviranje SIM kartice za kameru

Odaberite Nano SIM karticu koja podržava WCDMA i FDD LTE.


Prije umetanja u kameru karticu aktivirajte pametnim telefonom ili kod pružatelja mrežnih usluga.

Napomene:


- Neke SIM kartice imaju PIN. Pametnim telefonom najprije onemogućite PIN.
- U pametni telefon nemojte umetati kartice tipa IoT ni M2M SIM.

Umetanje SIM kartice


1. Zakrenite leću kamere i skinite gumeni poklopac.

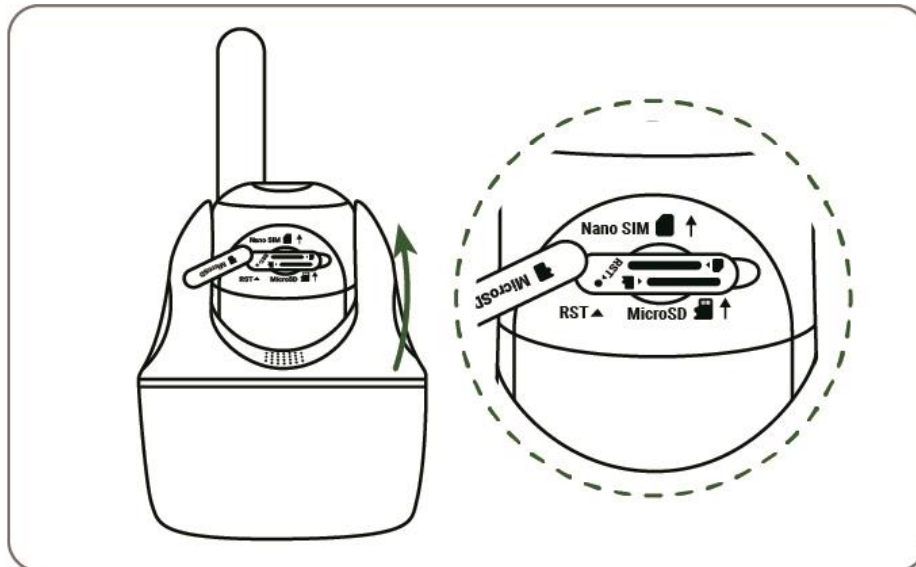

2. Umetnite SIM karticu.

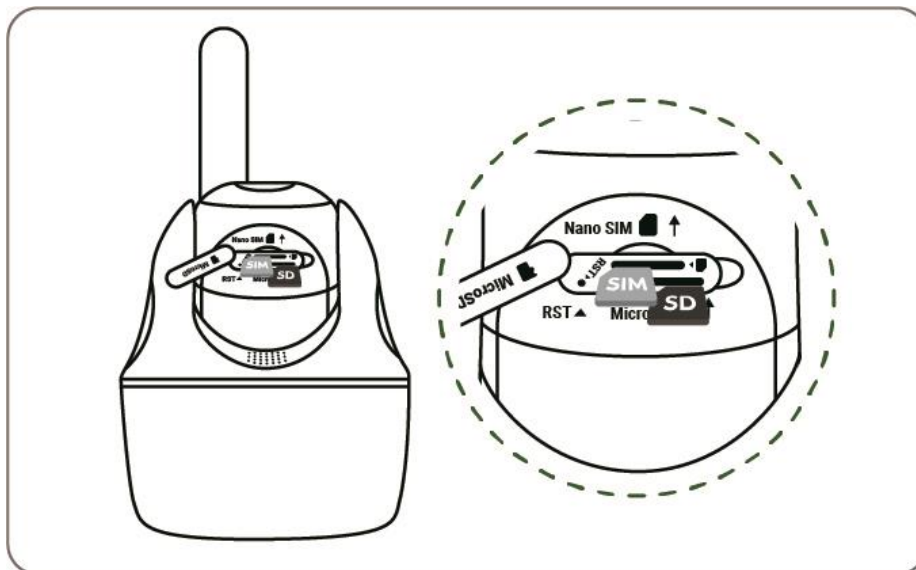

3. Kada to učinite, čvrsto pritisnite gumeni poklopac radi bolje vodootpornosti.

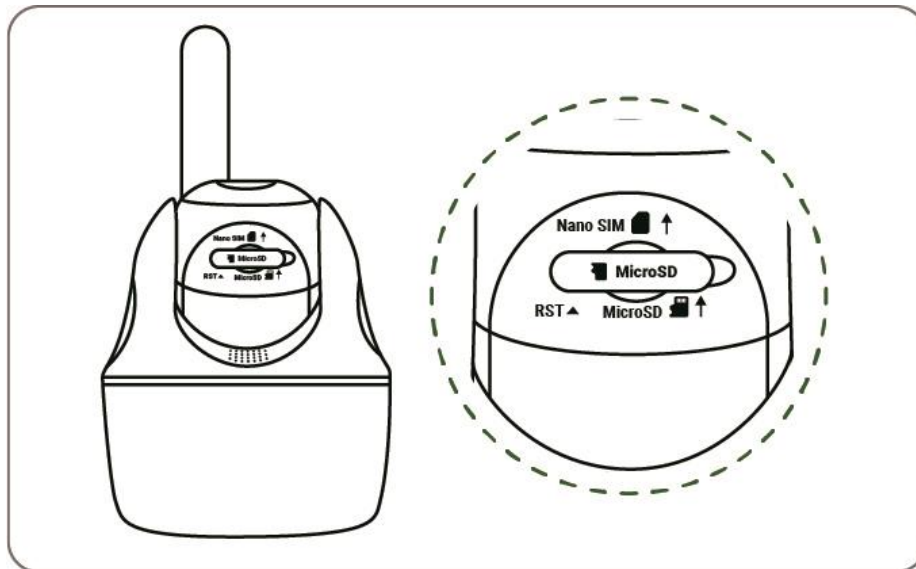


Napomene:


- Utor za SIM karticu nalazi se iznad utora za SD karticu. Upamtite da prilikom umetanja SIM kartice zlatne kontakte morate okrenuti prema dolje te u unutrašnjost kamere gurnuti obrezani ugao kartice.
- Utor za SD karticu nalazi se ispod utora za SIM karticu. Upamtite da prilikom umetanja SD kartice zlatne kontakte morate okrenuti prema gore.

Registriranje SIM kartice


1. Kada umetnete SIM karticu, možete uključiti kameru.

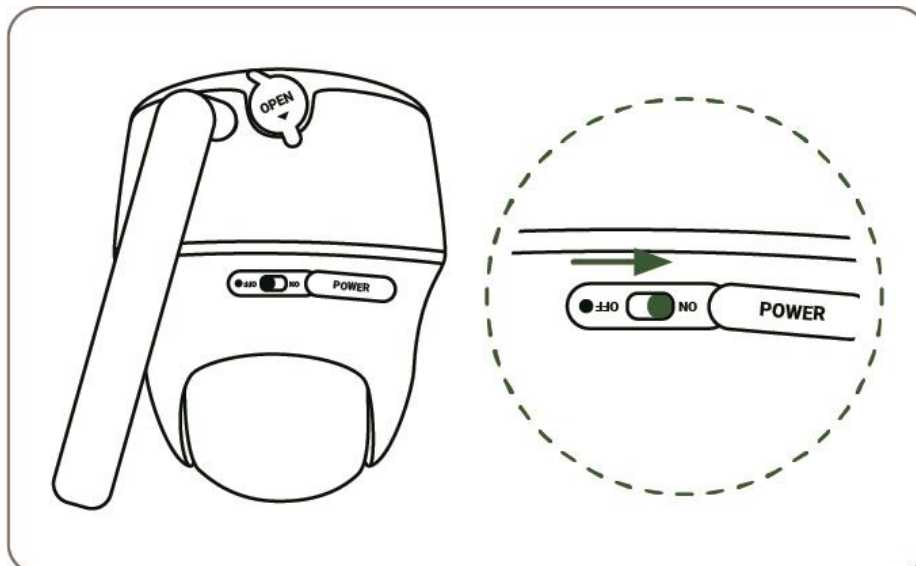

2. Pričekajte nekoliko sekundi. Uključit će se crveno svjetlo koje će postojano svijetliti nekoliko sekundi. Potom će se isključiti.

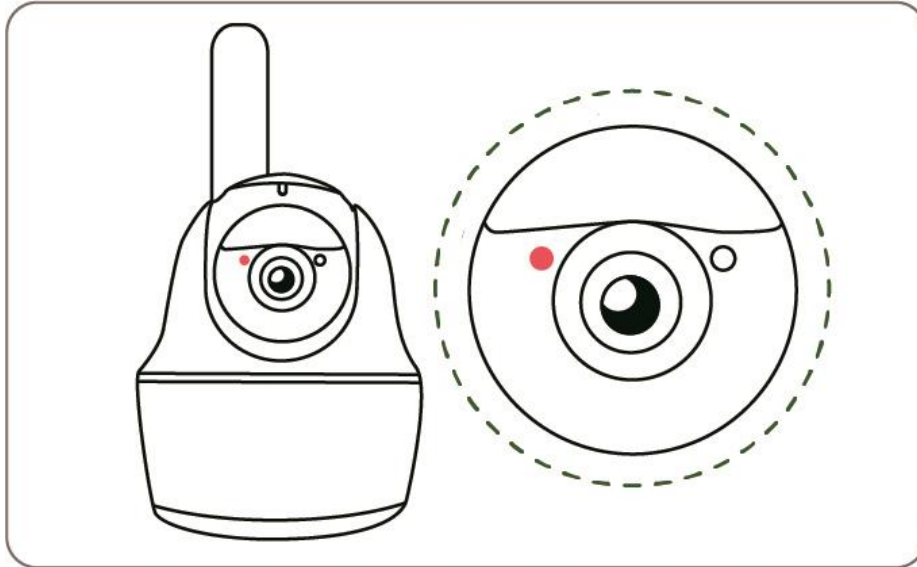

3. Plavi LED treperit će nekoliko sekundi, a zatim postojano svijetliti prije no što se isključi. Oglasit će se glasovna uputa „Network connection succeeded” („Povezivanje s mrežom uspješno”). To znači da se kamera uspješno povezala s mrežom.

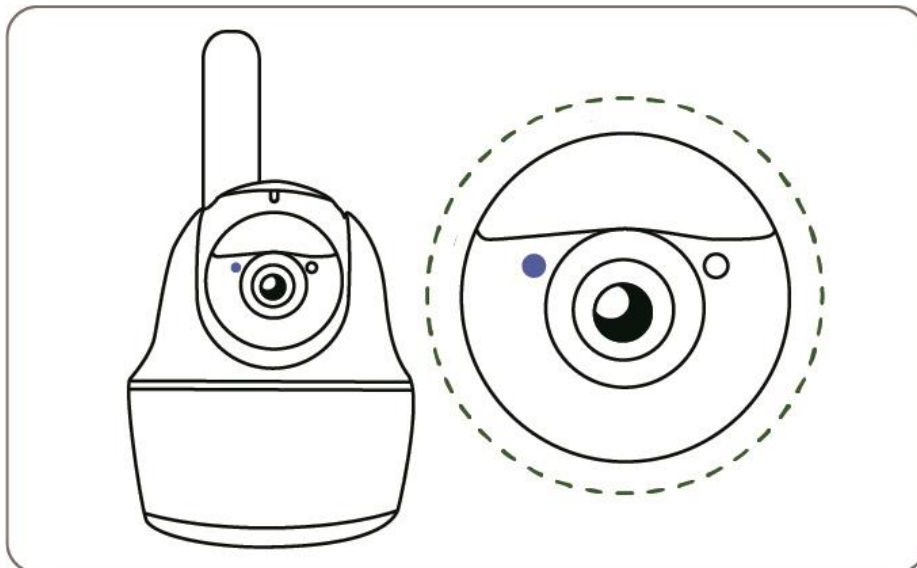

Napomena:


Mogu se pojaviti i sljedeće situacije:

Br.	Glasovne upute	Status kamere	Rješenja
1	„SIM card cannot be recognized” („SIM karticu nije moguće prepoznati”)	Kamera ne može prepoznati tu SIM karticu.	1. Provjerite nije li SIM kartica okrenuta naopako. 2. Provjerite je li SIM kartica umetnuta do kraja pa je umetnite ponovno.
2	„The SIM card is locked with a PIN. Please disable it” („SIM kartica zaključana je PIN-om. Onemogućite PIN”)	Kamera ne može prepoznati tu SIM karticu.	SIM karticu umetnite u mobilni telefon i onemogućite PIN.
3	„Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength” („Niste registrirani na mreži. Aktivirajte SIM karticu i provjerite snagu signala”)	Kamera se nije uspjela registrirati na mreži operatera.	1. Provjerite je li vaša kartica aktivirana. Ako nije, nazovite operatera kako bi vam aktivirao SIM karticu. 2. Signal je na trenutačnoj lokaciji slab. Premjestite kameru na lokaciju s boljim signalom. 3. Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću verziju kamere.
4	„Network connection failed” („Povezivanje s mrežom nije uspjelo”)	Kamera se ne uspijeva povezati s poslužiteljem.	Kamera će biti u stanju mirovanja i ponovno se povezati kasnije.
5	„Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings” („Podatkovni poziv nije uspio. Provjerite je li vaša tarifa za mobilne podatke dostupna ili uvezite postavke za APN”)	SIM kartica ostala je bez podataka ili postavke APN-a (naziva pristupne točke) nisu ispravne.	1. Provjerite je li podatkovna tarifa za SIM karticu i dalje dostupna. 2. Uvezite odgovarajuće APN postavke za kameru.


Postavljanje kamere u aplikaciji

Za inicijalno postavljanje kamera na baterije putem aplikacije Reolink slijedite korake u nastavku.


1. korak Dodirnite ikonu  u gornjem desnom kutu kako biste dodali kameru.

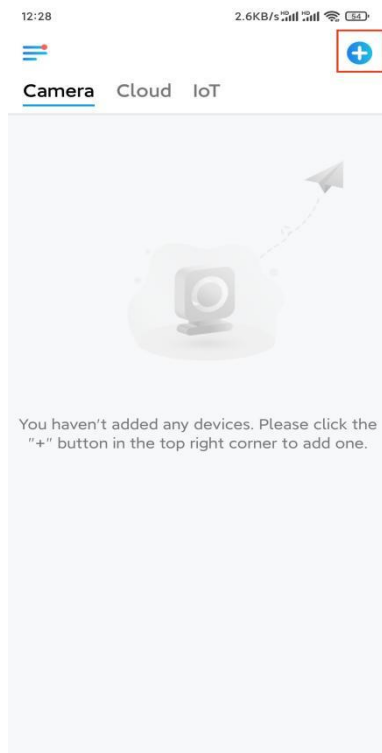


2. korak Skenirajte QR kod na donjem dijelu kamere. Ako telefon ne reagira, ispod prozora za skeniranje dodirnite **Input UID/IP (Unesi UID/IP)**, a zatim unesite 16-znamenkasti UID broj ispod QR koda na kameri.

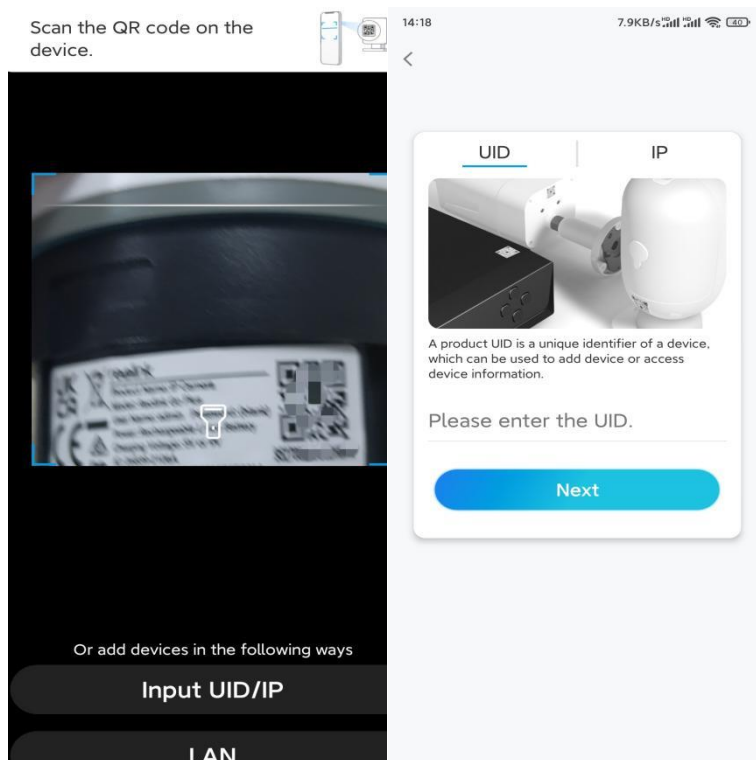

3. korak Izradite lozinku za prijavu i kameri dodijelite naziv. Potom dodirnite **Next (Sljedeće)**.

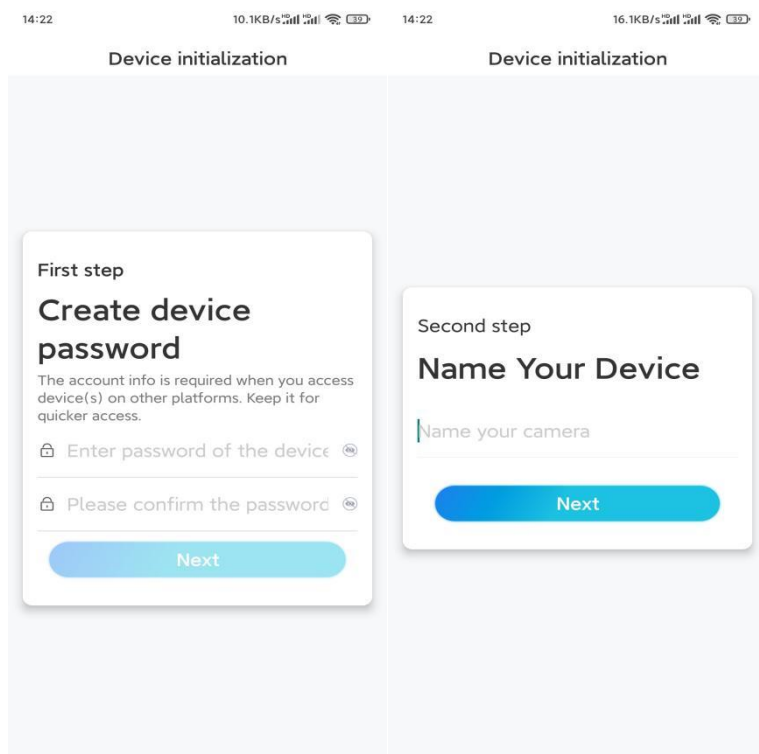



4. korak Pročitajte napomenu pa dodirnite **Finish (Dovrši)** za dovršetak postavljanja kamere.

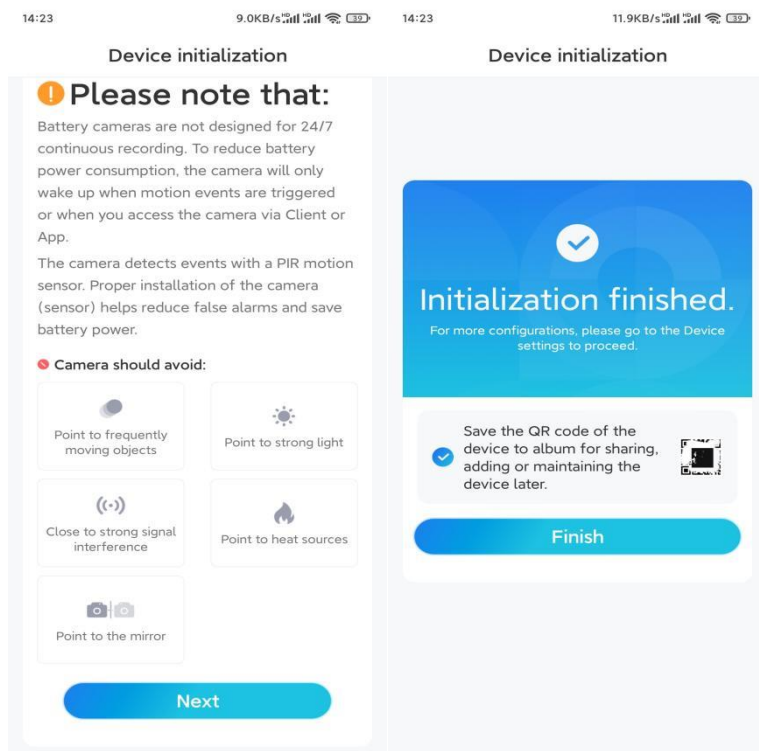

Sada je postavljanje dovršeno pa kameru možete postaviti na željeno mjesto. Ovdje možete pronaći članak o dobrom mjestu za kameru.

Postavljanje kamere i solarne ploče

- Kako bi detekcija pokreta bolje funkcionirala, preporučuje se da kameru postavite okomito iznad očekivane putanje kretanja divljih životinja.
- Preporučuje se da kameru postavite približno 2 metra iznad tla kako biste maksimizirali raspon detekcije PIC senzora pokreta.

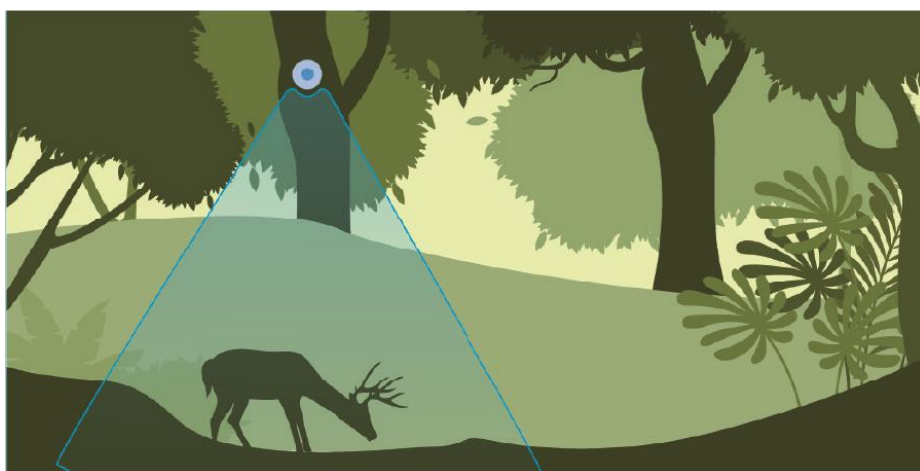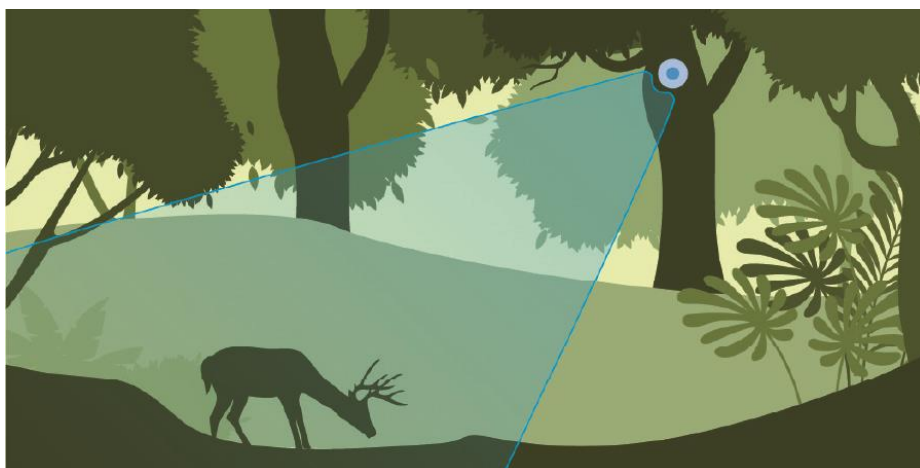


Napomena: Kameru postavite na mjesto s manje drveća radi boljeg nadzora.

Montaža kamere na površinu


1. korak Ako kameru montirate na drvenu površinu, sigurnosni nosač držite na mjestu pa ga vijcima pričvrstite izravno u zid.

Ako kameru montirate na građevnu površinu kao što je žbuka ili opeka, rupe izbušite malo ukoso u skladu sa šablonom za montiranje, zatim umetnite tiple i potom sigurnosni nosač vijcima pričvrstite za zid.


Napomena: Nemojte upotrebljavati svrdla koja bi mogla oštetiti nosač.

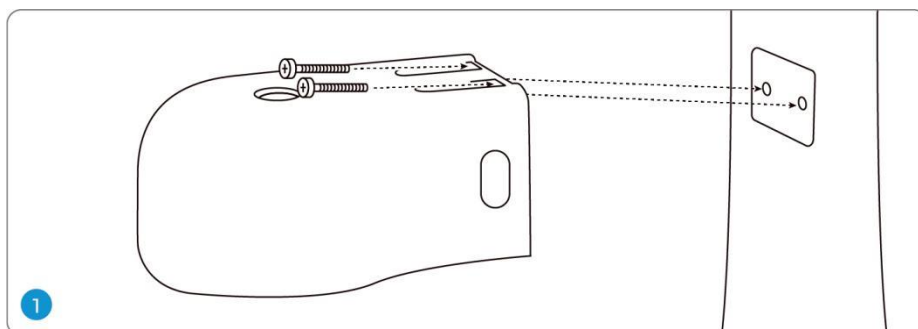


2. korak Stavite kameru u nosač i pritom pazite da otvor na nosaču dođe iznad ulaza za antenu i napajanje, kao što je prikazano na slici.

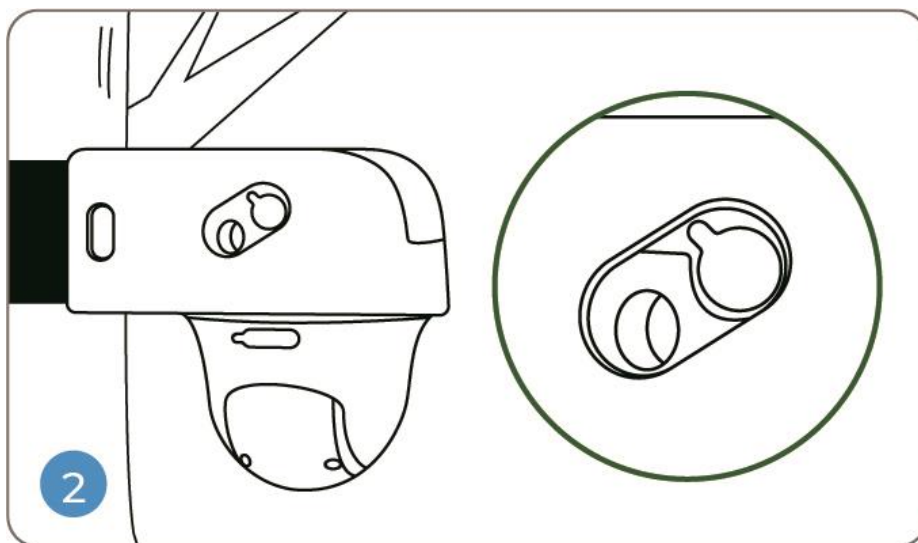

3. korak Otvorite gumeni čep na vrhu nosača i pričvrstite kameru inbus-ključem pa čvrsto zatvorite gumeni čep.

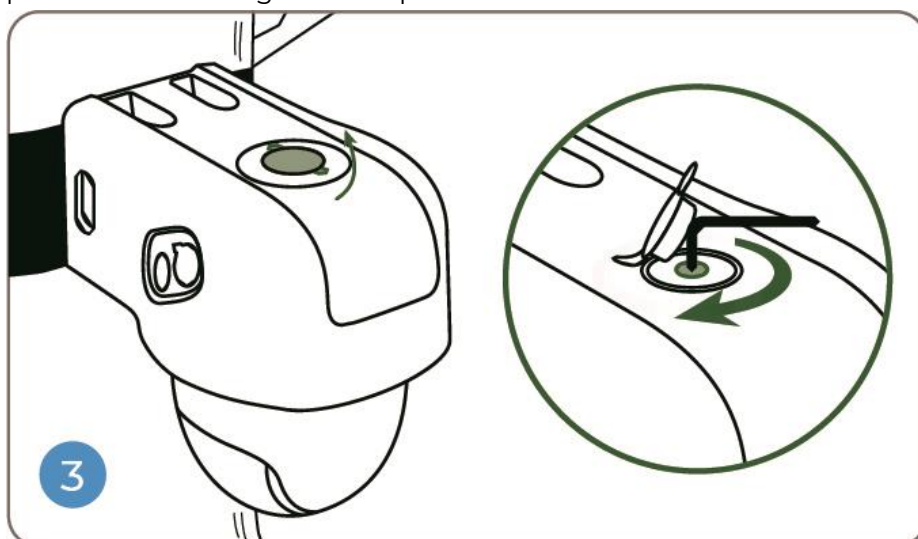


4. korak U kameru ugradite antenu.

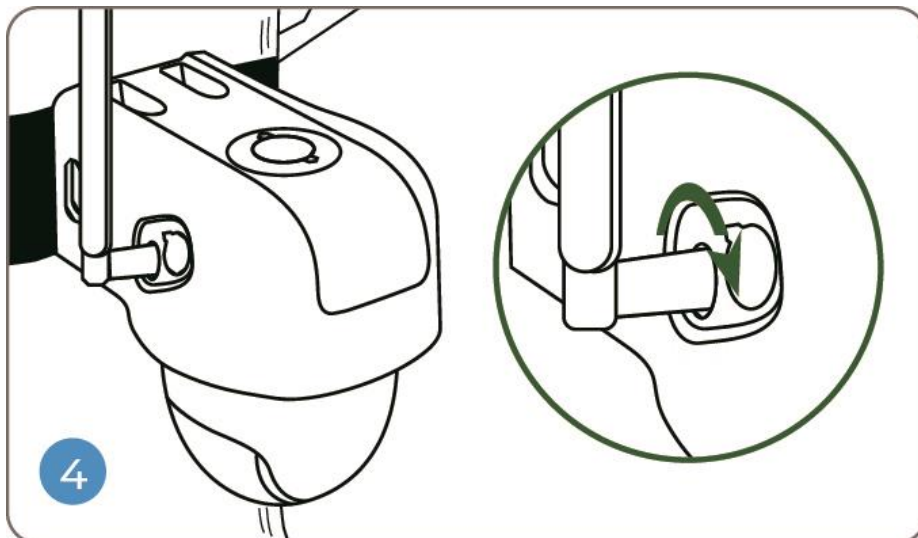

Instalacija kamere s pomoću remena s petljom



Provucite priloženi remen kroz nosač i pričvrstite ga za stablo.

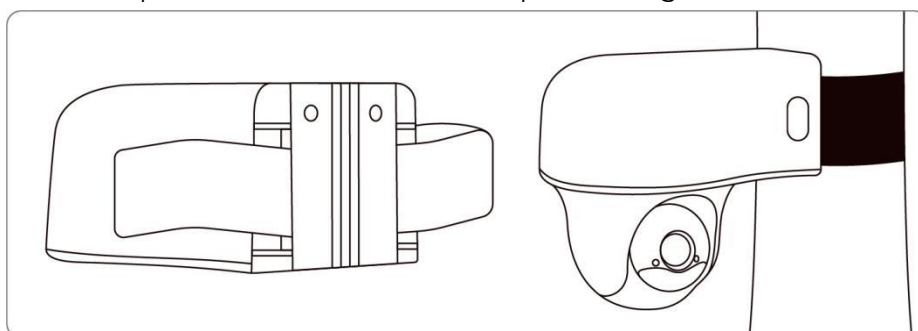


Napomena: Kameru je najbolje postaviti tako da bude okrenuta prema dolje jer se time smanjuje rizik od prodiranja kiše u otvor mikrofona.

Postavljanje solarne ploče


1. korak Za solarnu ploču odaberite lokaciju koja je najviše izložena Sunčevoj svjetlosti tijekom cijele godine. Solarna ploča Reolink treba samo nekoliko sati izravne Sunčeve svjetlosti za dostatno svakodnevno punjenje kamere. Na količinu energije koju solarna ploča može proizvesti utječu vremenski uvjeti, sezonske promjene, geografske lokacije itd.

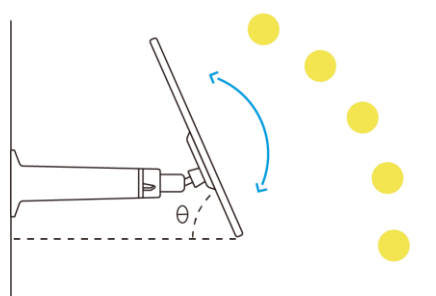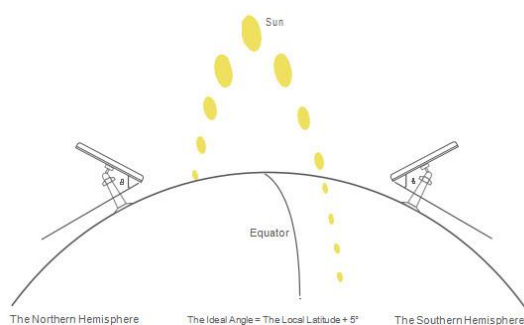


2. korak Montirajte nosač pomoću šablone za montiranje i vijaka isporučenih u paketu.




Alternativno solarnu ploču možete remenom privezati za stablo.

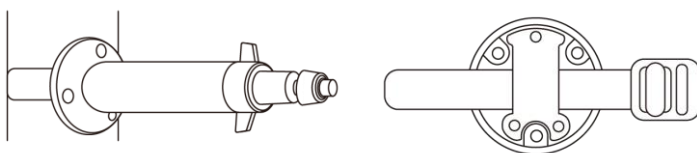


3. korak Umetnite solarnu ploču u nosač i provjerite je li fiksirana.

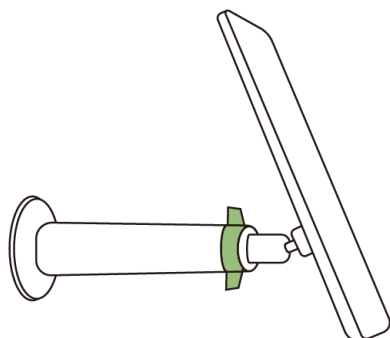

4. korak Otpustite kotačić za podešavanje na nosaču pa kut solarne ploče podesite tako da prima najviše izravne Sunčeve svjetlosti. Potom ponovno zategnite kotačić za podešavanje kako biste fiksirali ploču.

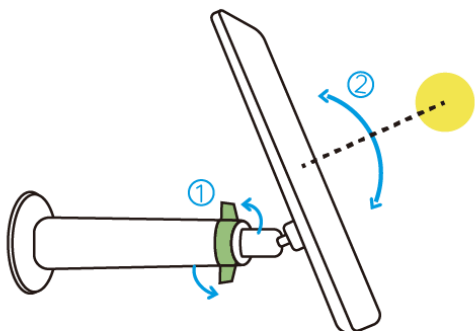

5. korak Solarnu ploču povežite s kamerom pomoću USB kabela.

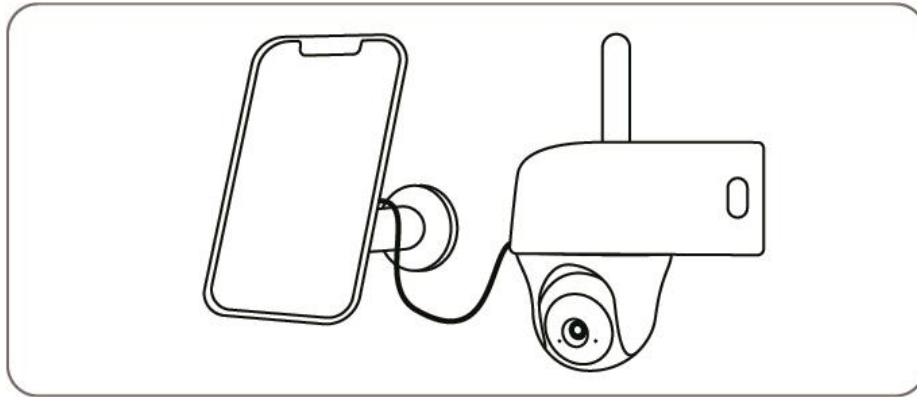

Napomene:

- Solarna ploča ne smije biti zaklonjena. Učinkovitost prikupljanja energije drastično pada čak i ako je zaklonjen samo mali dio solarne ploče.
- Solarnu ploču nemojte postaviti potpuno vodoravno. U tom bi se slučaju na ploči brzo mogla nakupiti prašina i razna prljavština. Preporučuje se da solarnu ploču postavite pod kutom kako bi primala najviše izravne Sunčeve svjetlosti.
- Redovito brišite solarnu ploču kako biste uklonili prašinu i ostalu prljavštinu.
- Baterije puniti pri temperaturi između 0 °C i 45 °C. Solarna ploča neće puniti kameru pri temperaturama nižima od 0 °C.
- Provjerite je li kamera ukopčana do kraja te je li sučelje između kamere i solarne ploče zaštićeno vodootpornim pokrovom za žicu.